

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон передаётся покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели берегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

**ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.**

### Условия транспортировки и хранения.

При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

# 169.RU




Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00428

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

## Комод Юнона

шир/гл/выс : 550 x 352 x 1080

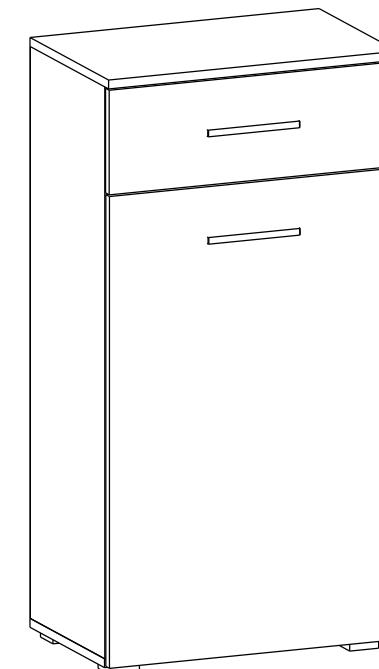

### ВНИМАНИЕ!


При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

## Комплектовочная ведомость

| №    | Наименование    | Длина | Ширина | Кол-во | Материал |
|------|-----------------|-------|--------|--------|----------|
| 1    | Стойка          | 1028  | 330    | 2      | ЛДСП 16  |
| 2    | Крышка          | 550   | 348    | 1      | ЛДСП 16  |
| 3    | Дно             | 550   | 330    | 1      | ЛДСП 16  |
| 4    | Полка съемная   | 515   | 326    | 2      | ЛДСП 16  |
| 5,12 | Боковина ящика  | 300   | 124    | 2      | ЛДСП 16  |
| 6    | Ст.задняя ящика | 460   | 124    | 1      | ЛДСП 16  |
| 7    | Фасад           | 848   | 546    | 1      | ЛДСП 16  |
| 9    | Фасад ящика     | 546   | 188    | 1      | ЛДСП 16  |
| 10   | Дно ящика       | 304   | 490    | 1      | ДВПО     |
| 11   | Ст. задняя      | 1056  | 546    | 1      | ДВПО     |

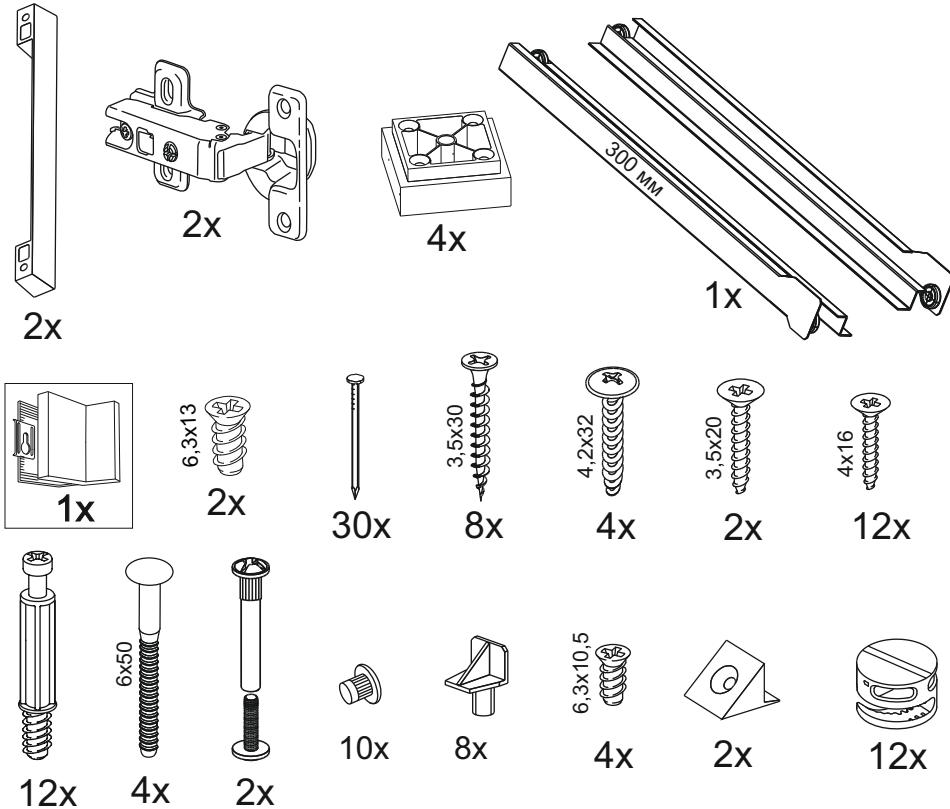


7

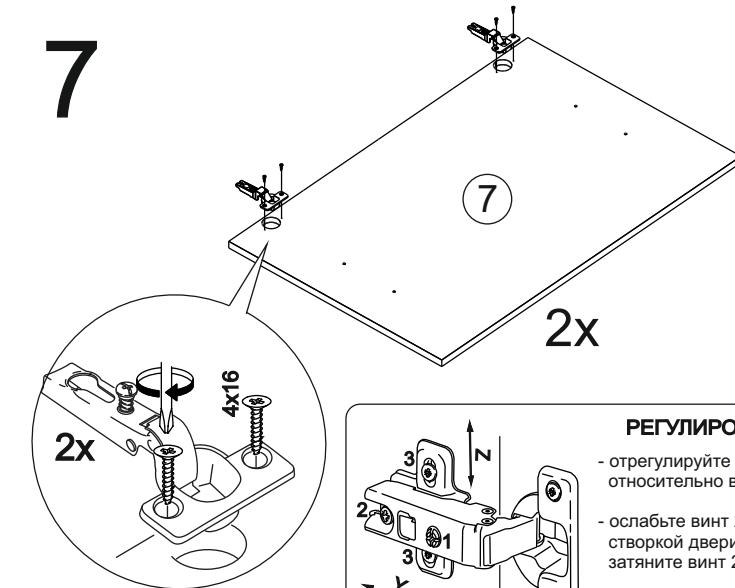


## **РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:**

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
  - ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
  - ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3


## Схема крепления модуля к стене

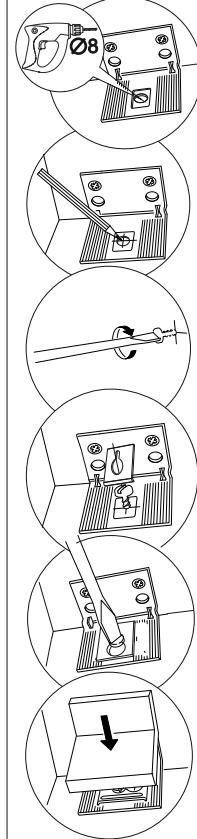



8


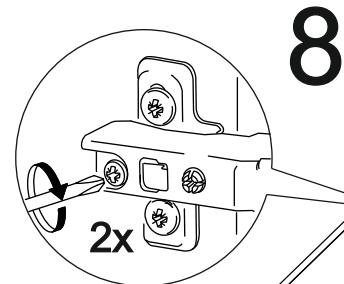


4,

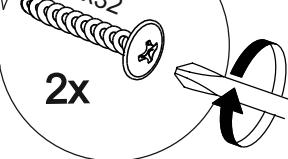

# 6

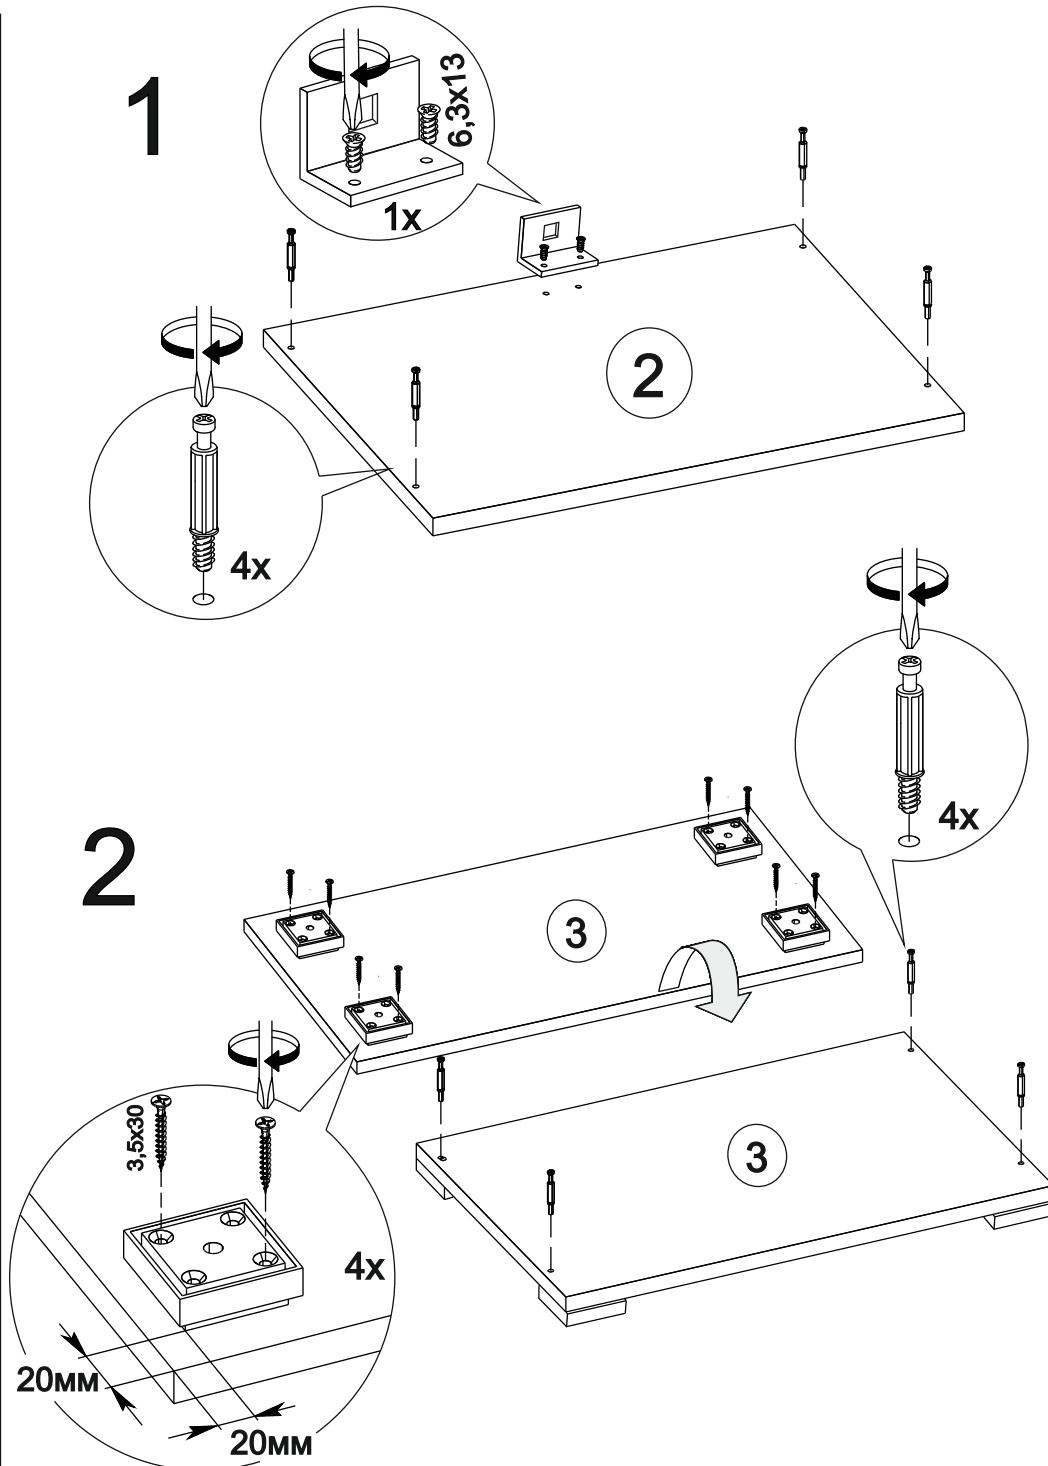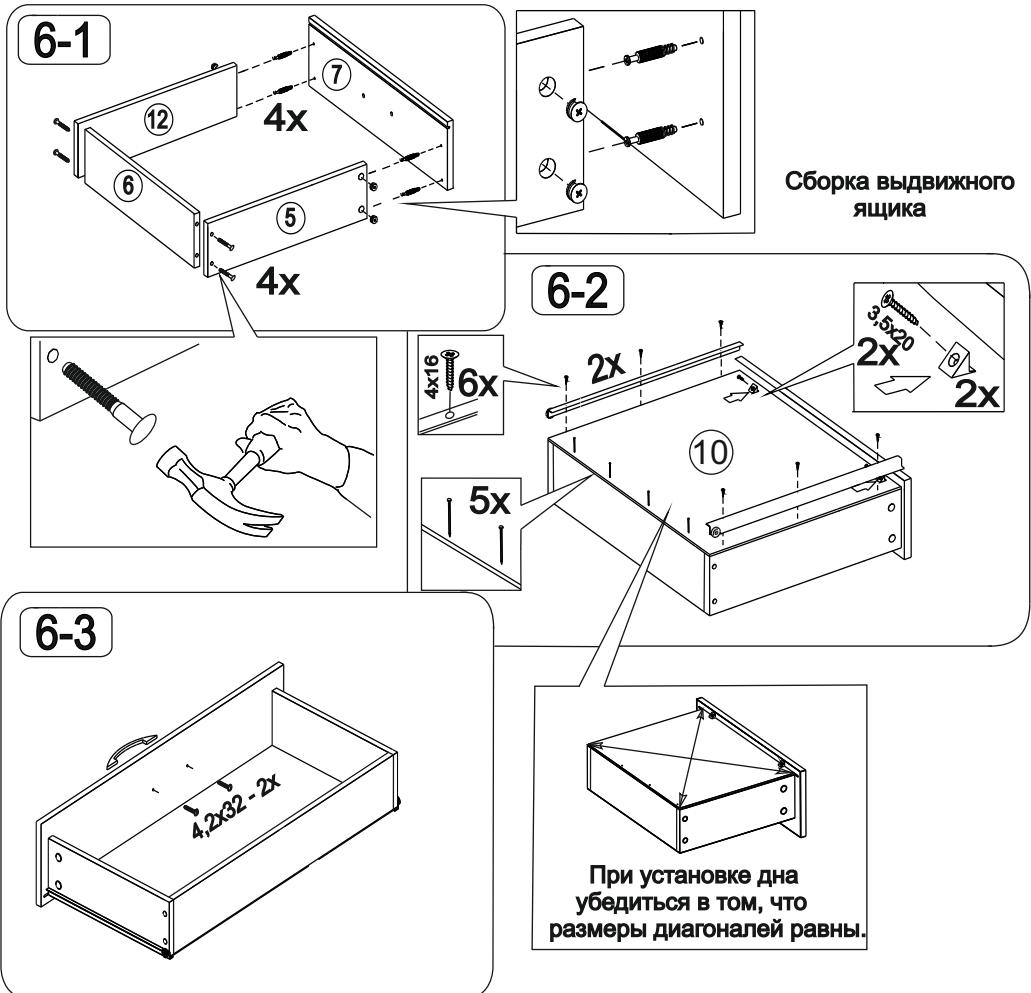

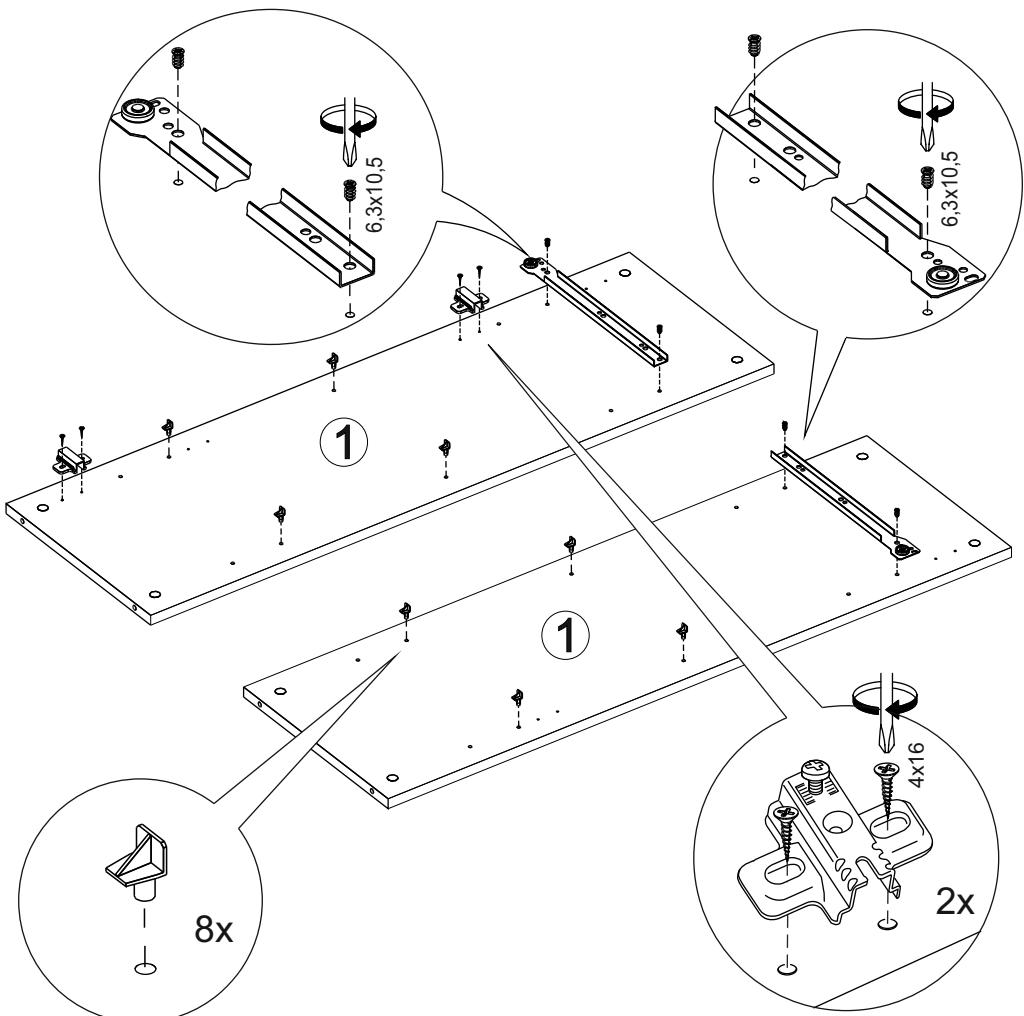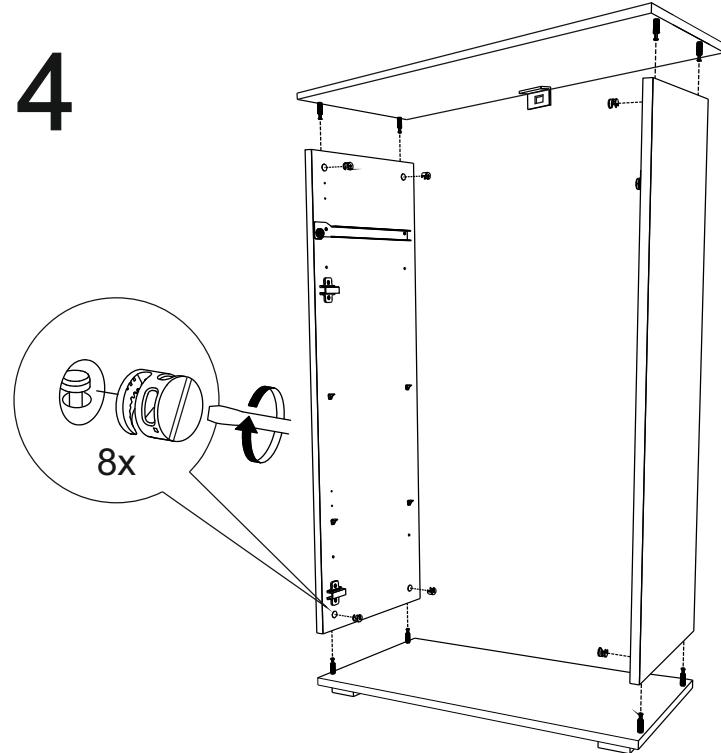**3****4****5**