# 169.RU

# КОМОД БЕРГЕН КМ-214

( 1044х1360х403мм)

#### ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:





Шестигранный ключ



#### ДЕТАЛИ КОРПУСА:

- Фальш-панель ящика 531х128 4 шт.
  Боковина 184х280 1 шт.
- Обот в правый 370×128 4 шт.
- (3) Бок ящика левый 370х128 4 шт.
- (4) Задняя панель ящика 531×128 4 шт. (13) Боковина 791×380 1 шт.
- (5) Фасад ящика 599×178 4 шт.
- (6) Дно ящика ДВП 563×370 4 шт.
- (7) Крышка 1360х280 1 шт.
- (8) Боковина 991×280 1 шт.
- (9) Боковина 201×280 1 шт.
- (1) Крышка 989х400-1 шт.
- (12) Боковина 791×380 1 шт.
- (14) Боковина 791×380 1 шт.
- (15) Боковина 791×101 1 шт.
- Планка 944×80 1 шт.
- (17) Планка 728×80 1 шт.
- (18) Боковина 991×280 1 шт.

- Полка 275х280 2 шт.
- ② Дно 1360×280 1 шт.
- (21) Планка 988×100 1 шт.
- Планка 990х80 1 шт.
- Планка 1360х80 1 шт.
- (24) Планка 864×80 1 шт.
- (25) Планка 292×80 1 шт. 26) Зад. ст. ДВП 1020x399 - 1 шт.
- ②7) Зад. ст. ДВП 815×194 1 шт.
- 28 Зад. ст. ДВП 271×761 3 шт.
- 29 Зад. ст. ДВП 206х956 1 шт.
- 30) Соединительный профиль 791 1 шт.
- (31) Соединительный профиль 588 2 шт.
- Полка 278х370 2 шт.
- (3) Дверь 721×300 1 шт.


#### ФУРНИТУРА:


Позиция	_	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Вид					O O				Отполого	đ
	Шкант 8х30	Направляющие ШПВ 350мм	Ручка С-24 128мм	Опора	Петля для ДСП накладная	Стяжка эксцентриковая	Евровинт 7x50	Клей ПВА	Шуруп 3,5×30	Полкодержатель штифт
Кол-во	50 шт.	4 комп.	5 шт.	7 шт.	2 шт.	19 комп.	58 шт.	1 шт.	44 шт.	8 шт.


Позиция	44	45	46	47	48	
Вид	Î	P	Jood	0	Ommuns	
	Шуруп 3,5×16	Гвоздь 1,2×25	Евровинт 6,3х13	Заглушка самоклеи́ка	Шуруп 4x30	
Кол-во	124 шт.	120 шт.	4 шт.	32 шт.	10 шт.	


### СХЕМА СБОРКИ

ШАГ №1: ШАГ №2:

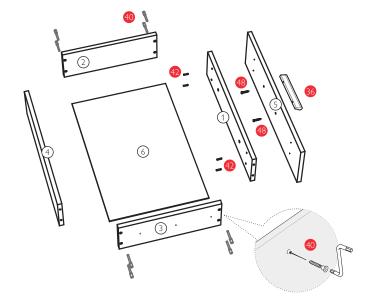


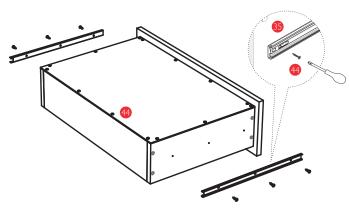


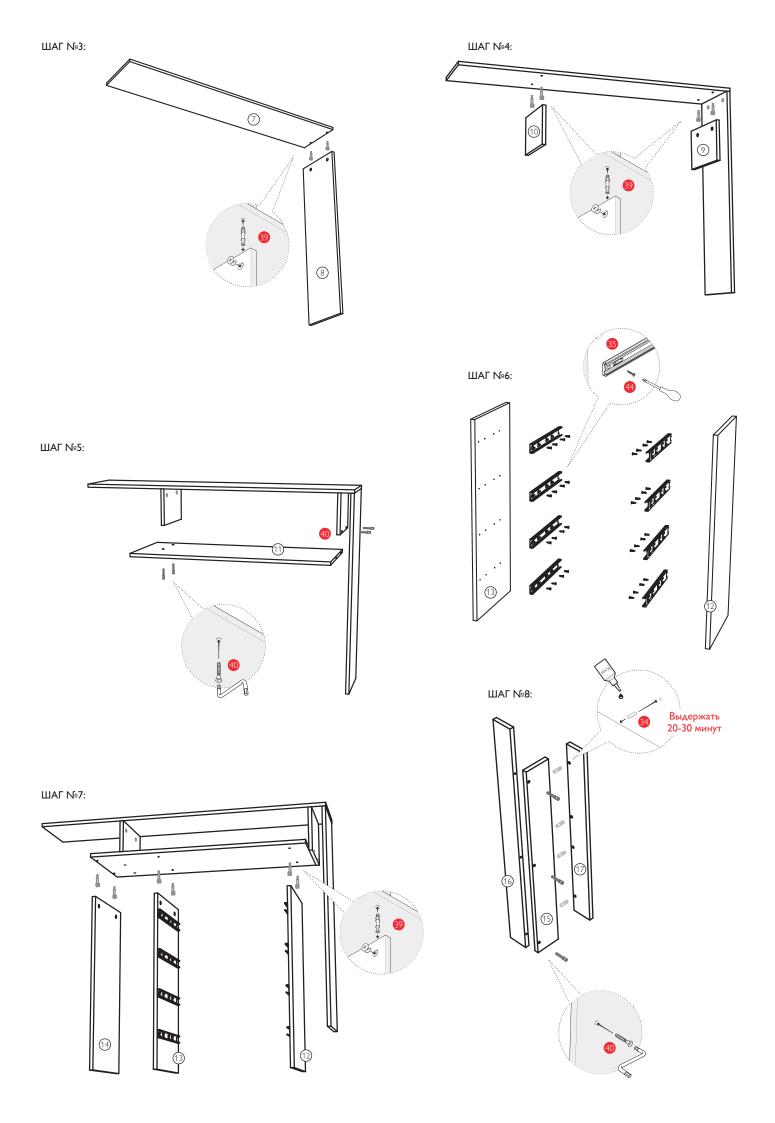

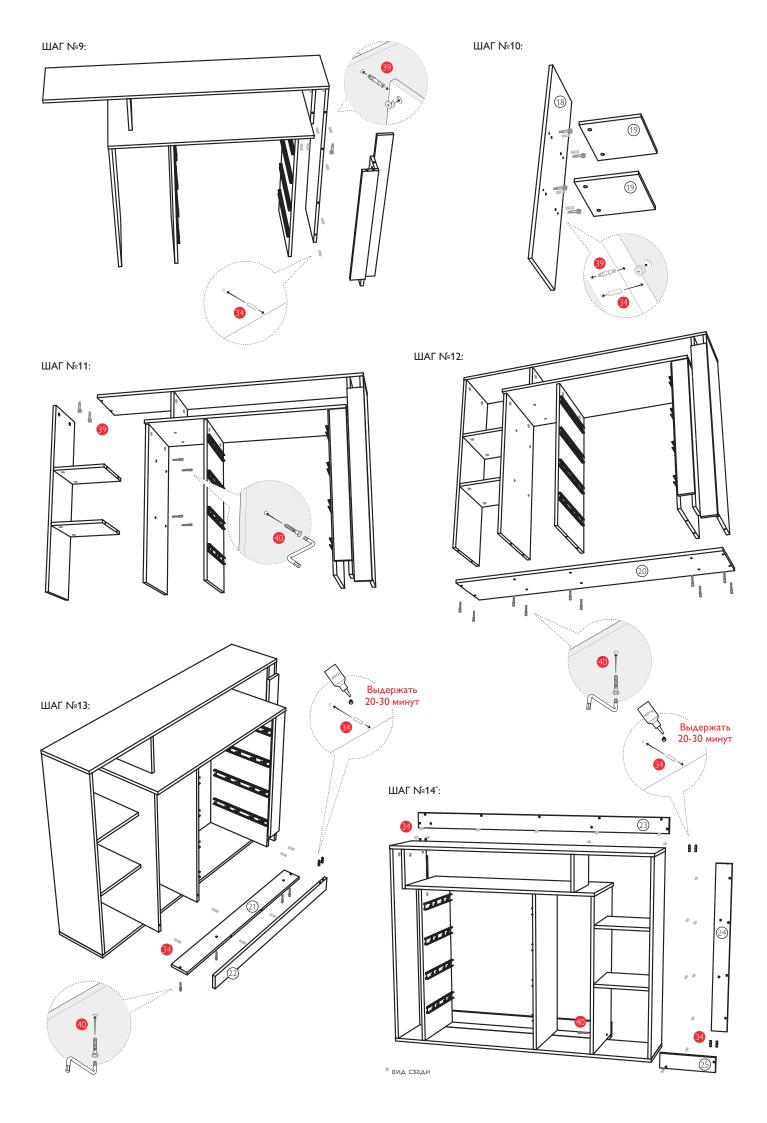

# ШАГ №15:

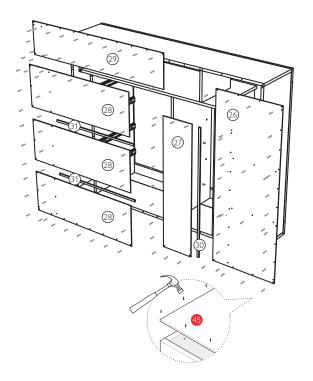

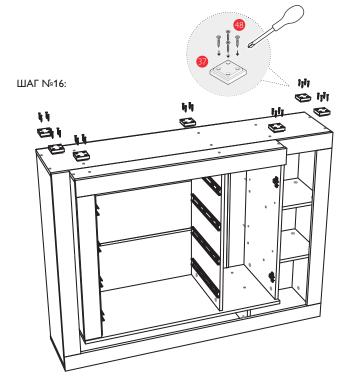

# ШАГ №17:

