

- Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
- Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
  - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

# 169.RU




Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ79.В.01263/19


ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

## Шкаф-пенал Альба

шир/гл/выс: 400 x 361 x 1916

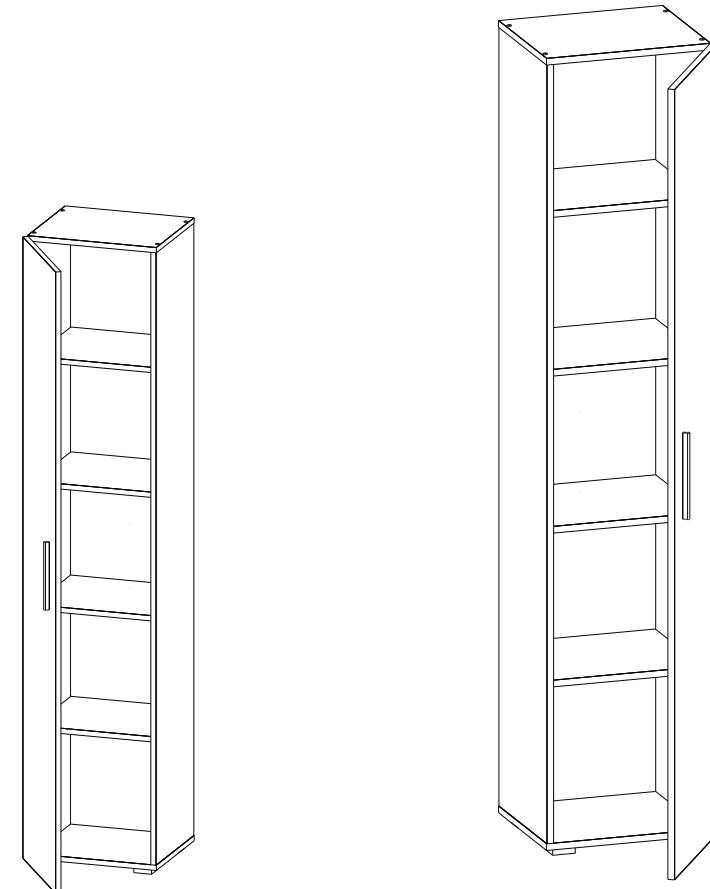


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.






## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
2	Крышка	400	342	2	ЛДСП 16
3	Ст. гориз	366	341	1	ЛДСП 16
4	Полка съемная	364	338	3	ЛДСП 16
5	Фасад	1892	395	1	ЛДСП 16
6	Ст. накладная	1892	394	1	ДВПО
7	Стойка	1864	342	2	ЛДСП 16

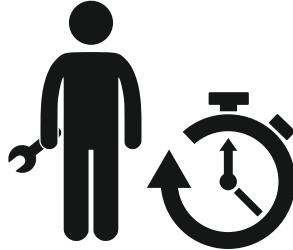

20-40 мин.

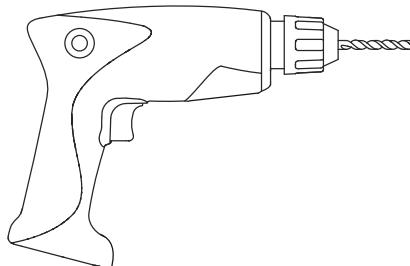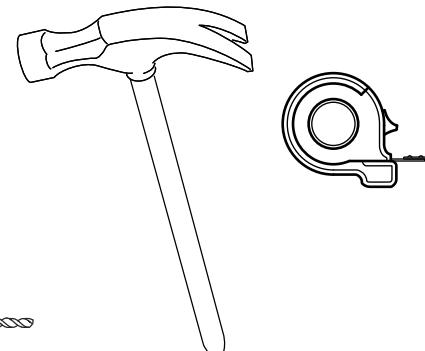

Для крепления к данному модулю полки навесной Альба, досверлить имеющиеся 2 глухих отверстия  $\Phi 5$  сверлом  $\Phi 7$  насквозь.

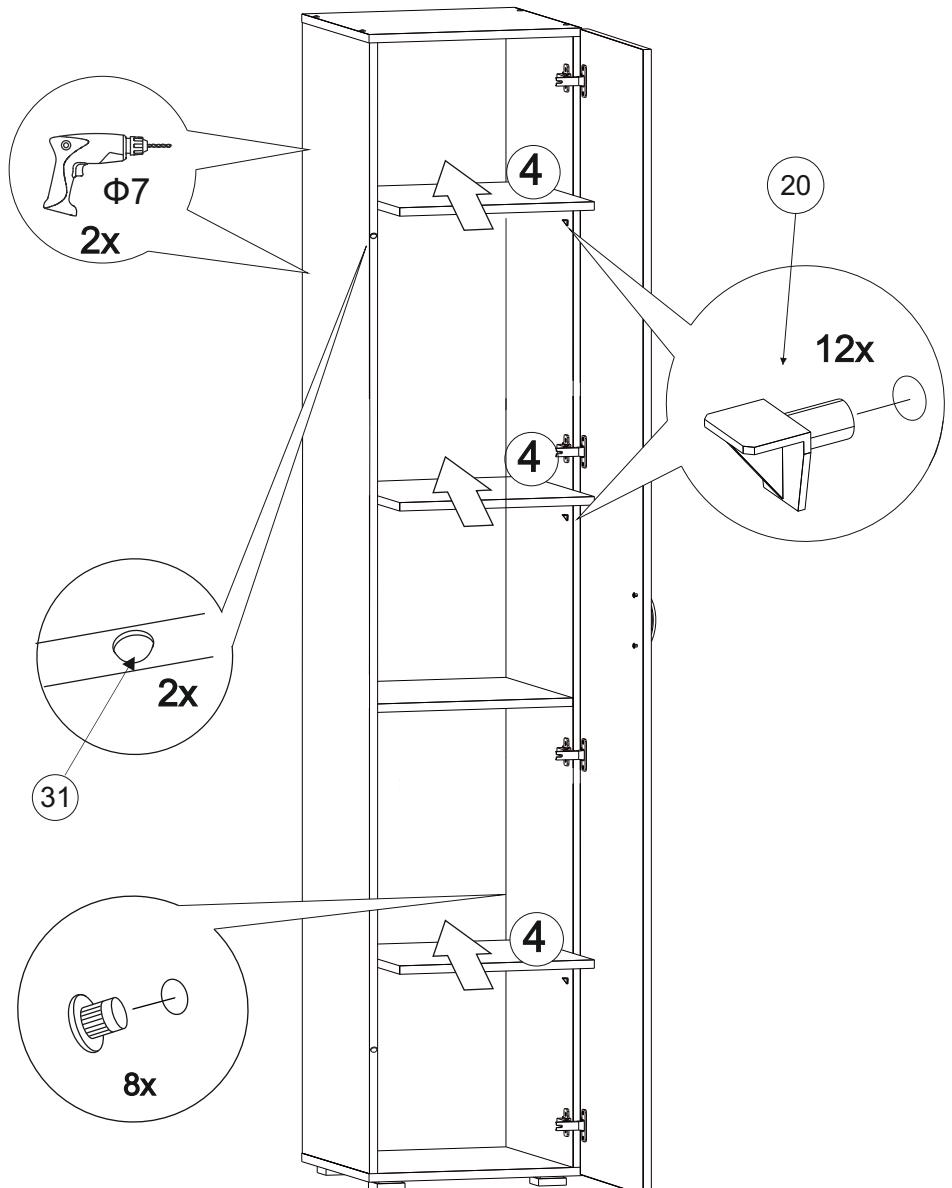

(16)		42x	(17)		2x	(18)		8x	(19)		1x	(20)		12x
(21)		1x	(22)		1x	(23)		18x	(24)		8x	(25)		4x
(26)		2x	(27)		4x	(28)		4x	(30)		4x	(31)		2x
(32)		8x												

(16)-Гвоздь 1.6x25 строительный

(17)-Винт 4x22

(18)-Винт-конфирмат 7\*50

(19)-Ключ шестигранник №4

(20)-Полкодержатель

(21)-Ручка

(22)-Подвес кухонный

- Прижим кухонного подвеса
- Накладка кухонного подвеса

(30)-Опора 55\*55

(31)-Демпфер самоклеющийся

(32)-Заглушка D5

(23)-Саморез 4x16

(24)-Саморез 3,5x30


(25)-Петля накладная 35

(26)-Стяжка межсекционная 5\*27



(27)-Шток эксцентрика

(28)-Эксцентриковая стяжка


1/8

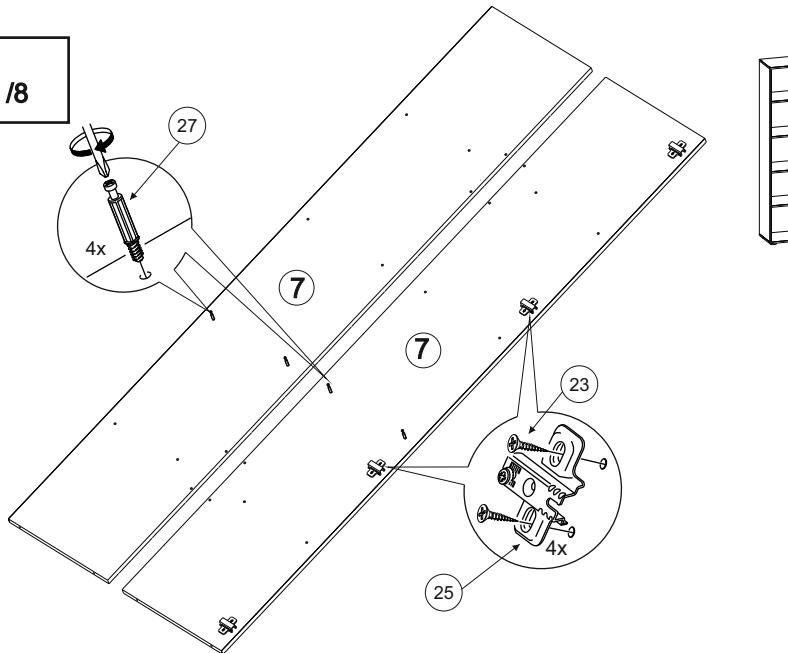




7/8

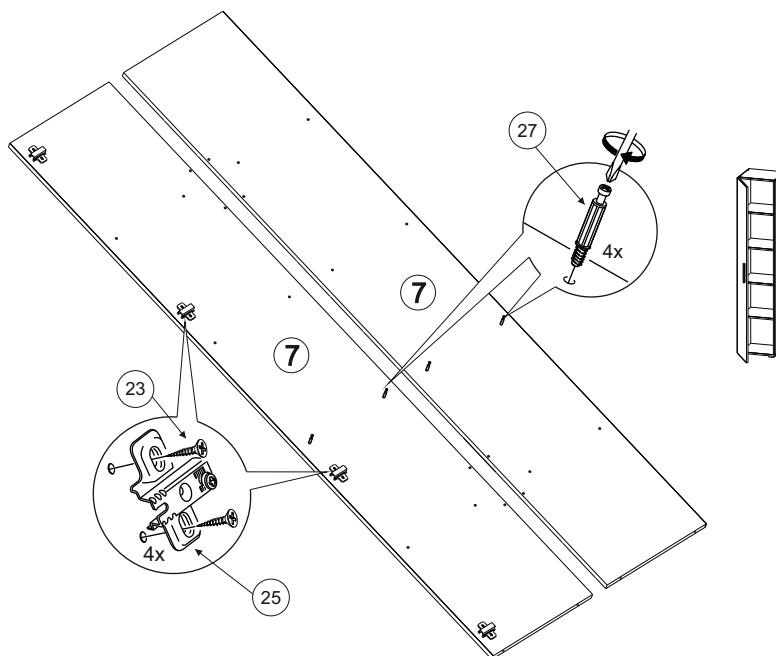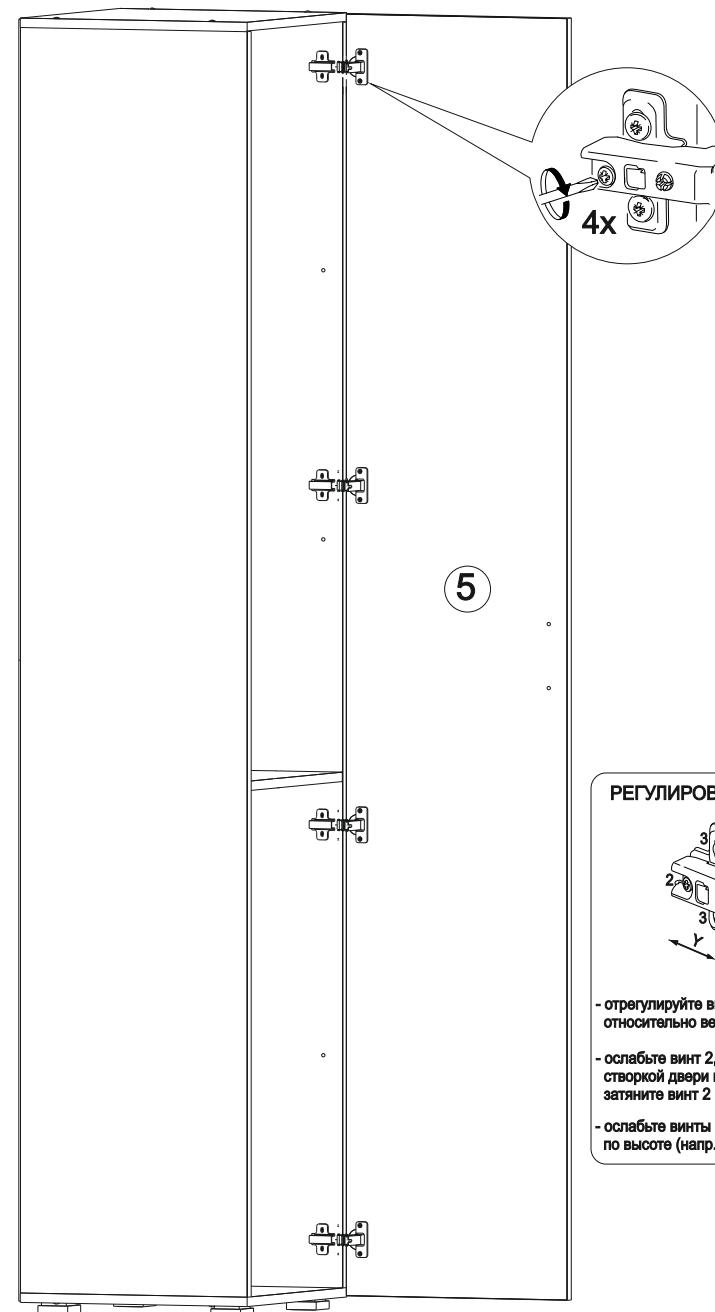

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

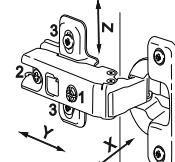


- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

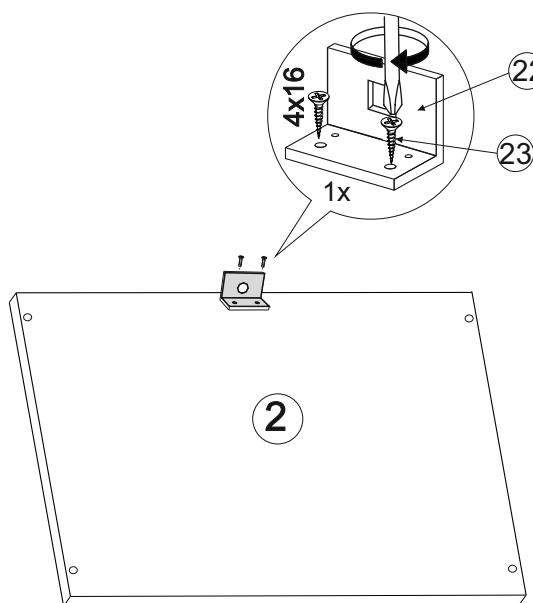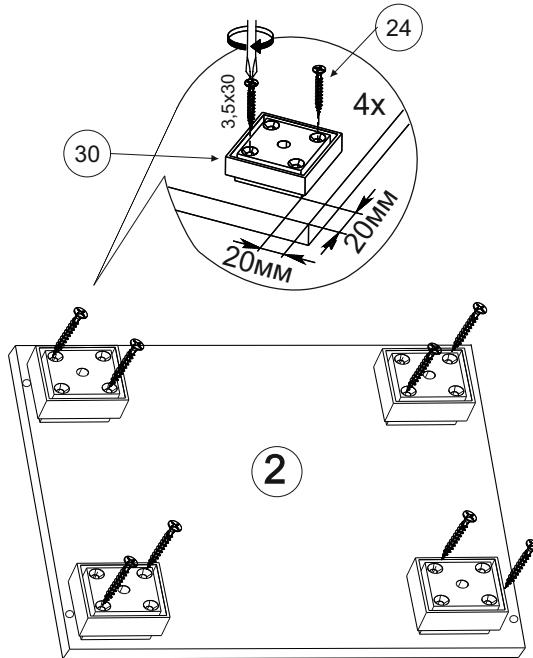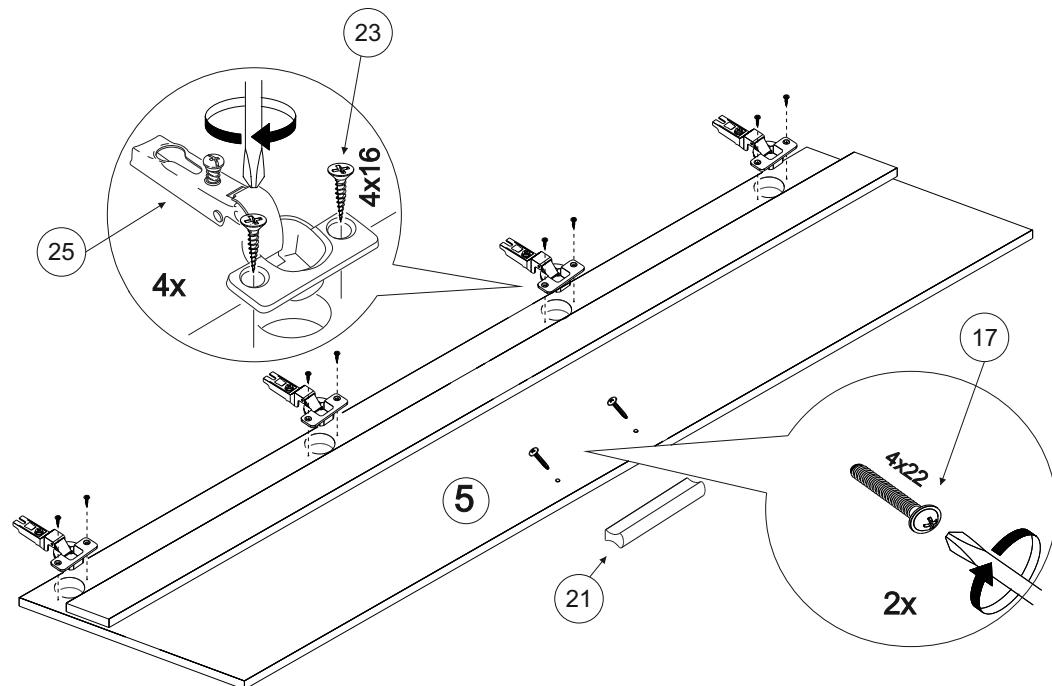**ВНИМАНИЕ**

**Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям.**

**Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.**

Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

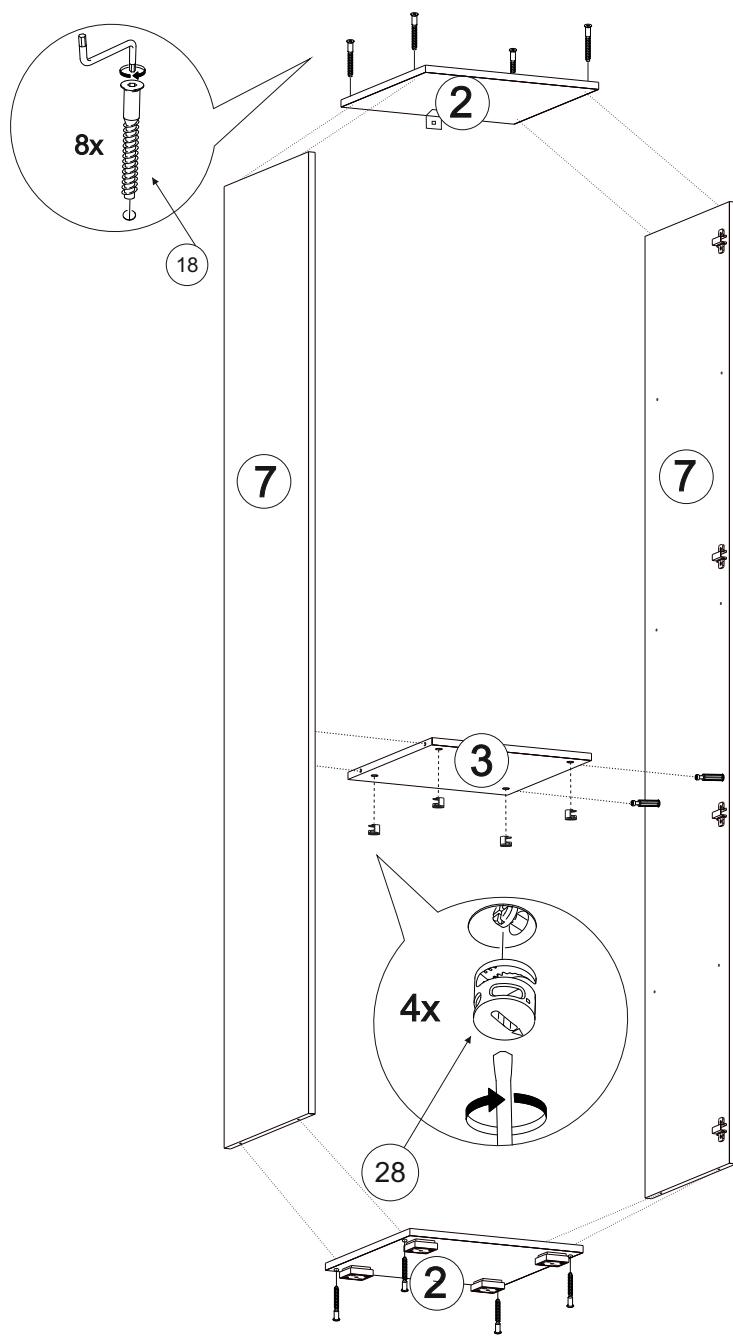

### Обратите внимание!

При установке задних стенок убедитесь,  
что диагонали шкафа равны.  
Установку производить только при  
совпадении диагоналей.



$$A=B$$

