

Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

Правила эксплуатации:

- Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
- Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
- Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
- Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
- Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
- Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
- Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
- При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
- Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
- Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
- Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
- При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

Дата согласования 08.05.2021




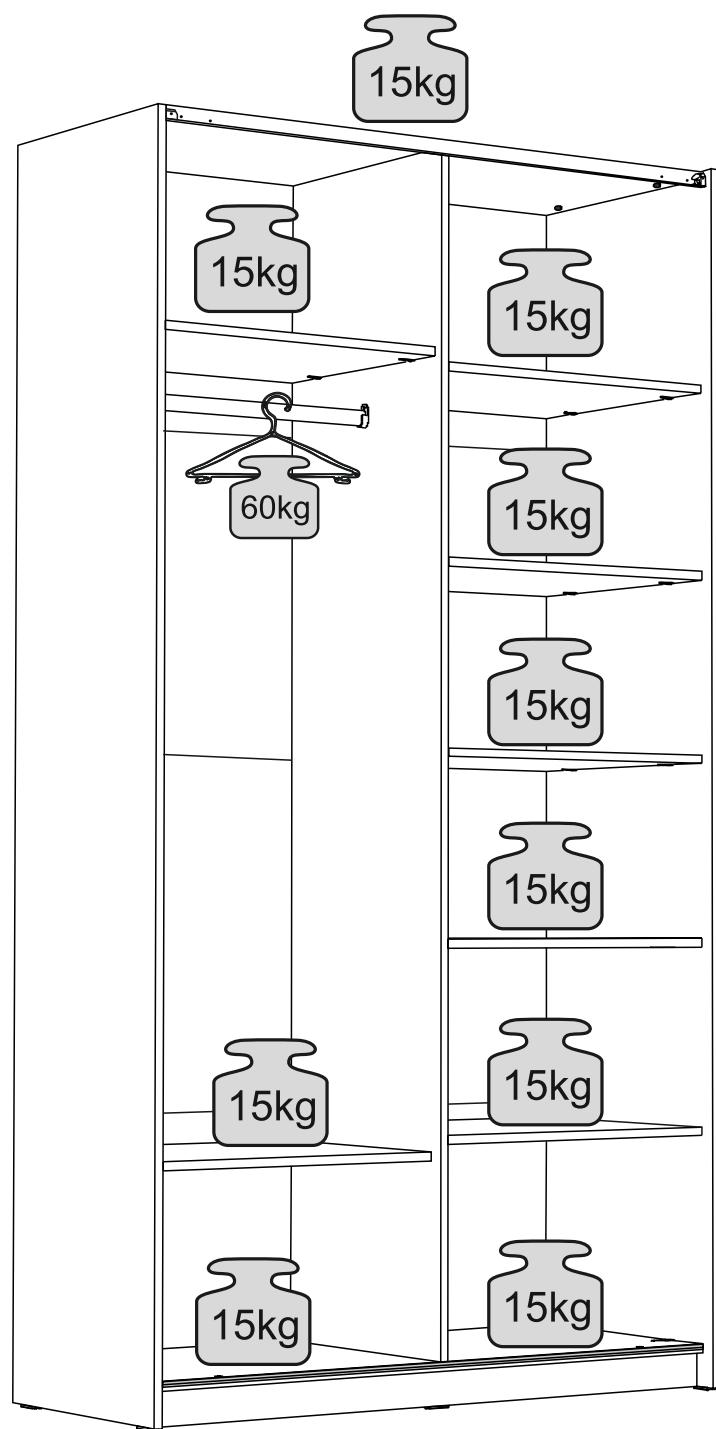


Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дверный

№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа		
				1200	1400	1600
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x534	1	1	1
	B	Перегородка	2193x486	1	1	1
	J	Ручка L-образная	2242	1	1	1
	K	Ручка Б-образная	2242	3	3	3
2	C	Крыша	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	D	Дно	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	E	Полка	576x476	7		
			676x476		7	
			776x476			7
	F	Цоколь	1167,5x60	2		
			1367,5x60		2	
			1567,5x60			2
	G	Задняя стенка ХДФ	1198x555	4		
			1398x555		4	
			1598x555			4
	M	Шлегель на клеевой основе (5м)		1	1	1
	N	Шлегель на клеевой основе (2,5м)		1	1	1
3,4	H	Направляющая верхняя (металл)	1167	1		
			1367		1	
			1567			1
	I	Направляющая нижняя (пластик)	1167	1		
			1367		1	
			1567			1
	O	Штанга овальная	570	1		
			670		1	
			770			1
	P	Планка соединительная	574	5		
			674		5	
			774			5
	Q	Метизы на шкаф 2-х дверный		1	1	1
	R	Комплект фурнитуры «Intal»		1	1	1
	S	Инструкция		1	1	1
3,4	L	Дверная секция ЛДСП	604x560,5	4		
			704x560,5		4	
			804x560,5			4
	L	Дверная секция Зеркало	604x560,5	4		
			704x560,5		4	
			804x560,5			4
	T	Пенопласт	600x64x17	8	8	8

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочтайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

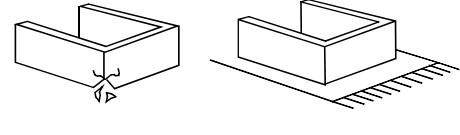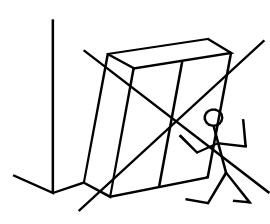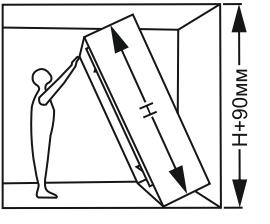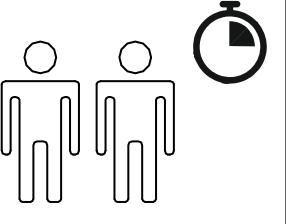 				
Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков. Н+90мм		Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.

Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе 2x дверного

	Использовать пенопласт из упаковки		12x 6x34	12x Ø15	28x 6x12,6	24x D5
36x 3,5x16 	66x 3,5x12 	6x 7x50 	28x Шток эксцентрика	12x Стяжка эксцентрика	28x Дюбель	24x Муфта
Саморез	Саморез	Евровинт	Полкодержатель «Флиппер»	Чуголок крепежный	Пластина соединительная	Муфта
24x 8x30 	2x Штангодержатель 	6x Подплитник 	6x Ø 4mm 	90x Заглушка 	5x Соединитель задней стенки Гвоздь 1,6x25 	1x Ключ шестигранник 4мм
Шкант 8x30	Штангодержатель	Подплитник	Ø 4mm	Гвоздь 1,6x25	Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25	





Фурнитура для установки дверей

					3,5x12
2x	1x	2x	2x	2x	32x
					3,5x25
2x	2x	2x	2x	6x	3,5x25

A x1 2288x504	B x1 2193x486	C x1 2288x534	D x1 1168x488 а 1368x488 б 1568x488 в	E x7 576x476 а 676x476 б 776x476 в	F x2 1167,5x60 а 1367,5x60 б 1567,5x60 в	G x4 1198x555x3мм а 1398x555x3мм б 1598x555x3мм в	H x8 604x560,5 а 704x560,5 б 804x560,5 в	I x1 Направляющая верхняя (металл) L=1167(a) 1367(b) 1567(b)	J x1 Направляющая нижняя (пластик) L=1167(a) 1367(b) 1567(b)
								3x L=2242 Ручка Б-образная	1x L=2242 Ручка L-образная
								5x 2500x12 мм 5000x6 мм Шлегель	5x L=574(a) 674(b) 774(b) Планка соединительная (пластик)
								1x L=570(a) 670(b) 770(b) Штанга	


а- для шкафа шириной 1200мм
б- для шкафа шириной 1400мм
в- для шкафа шириной 1600мм




*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

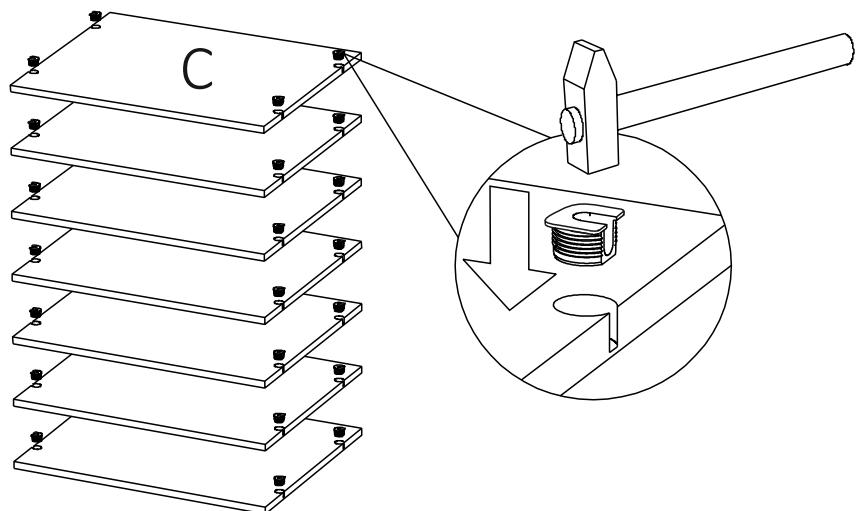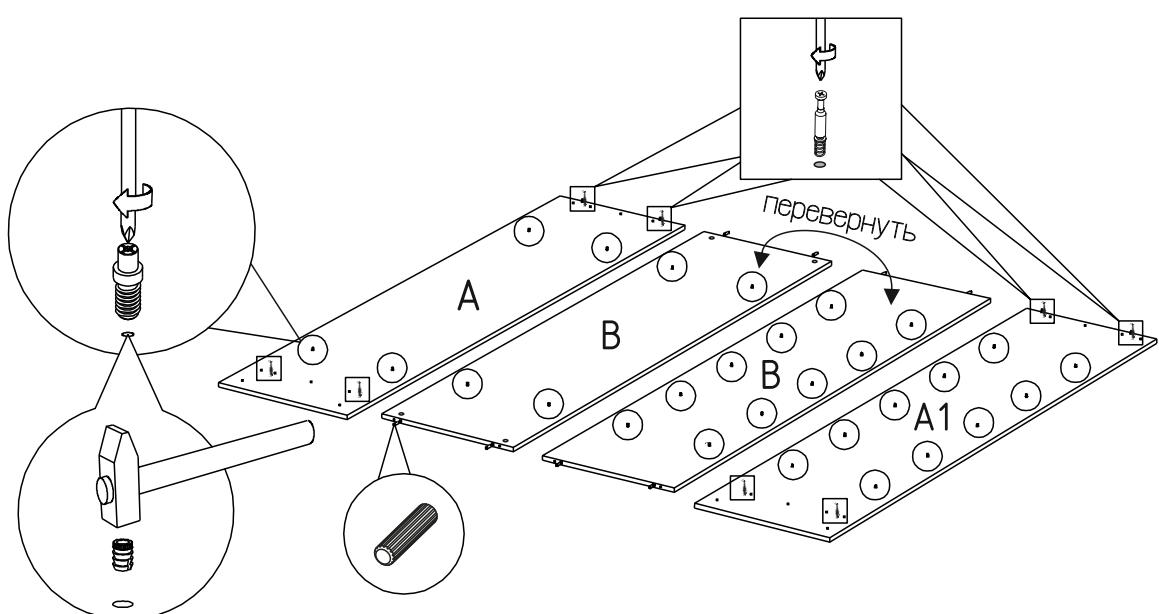1**2****3**

Штанг 8x30

Шток эксцентрика

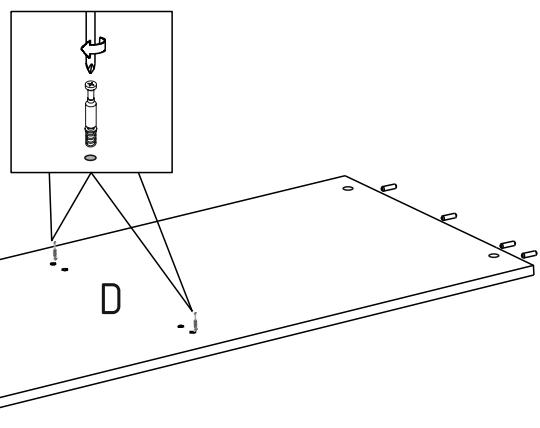


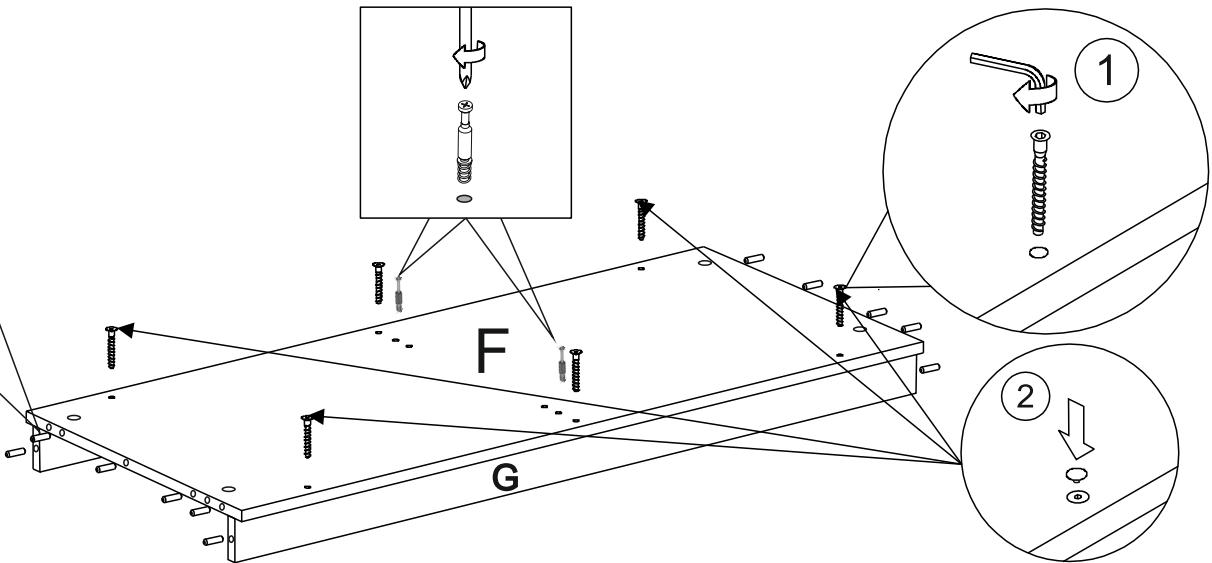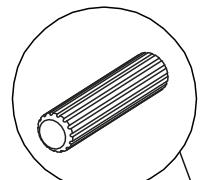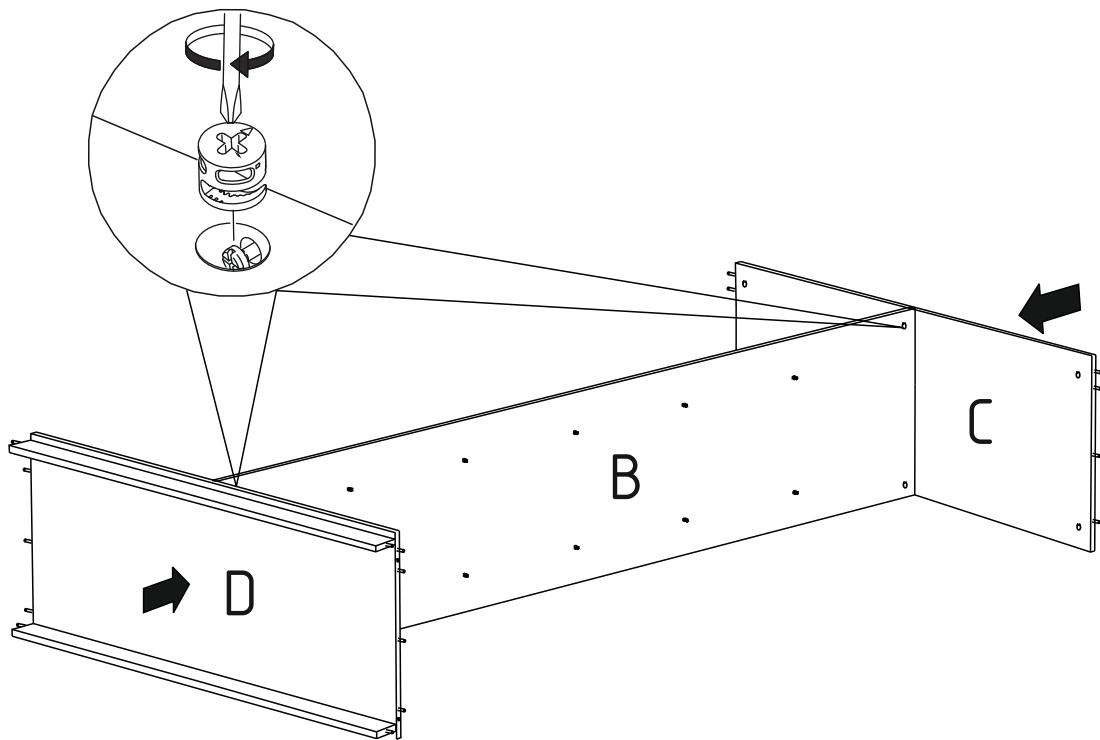4**5**

6



Стяжка эксцентрика

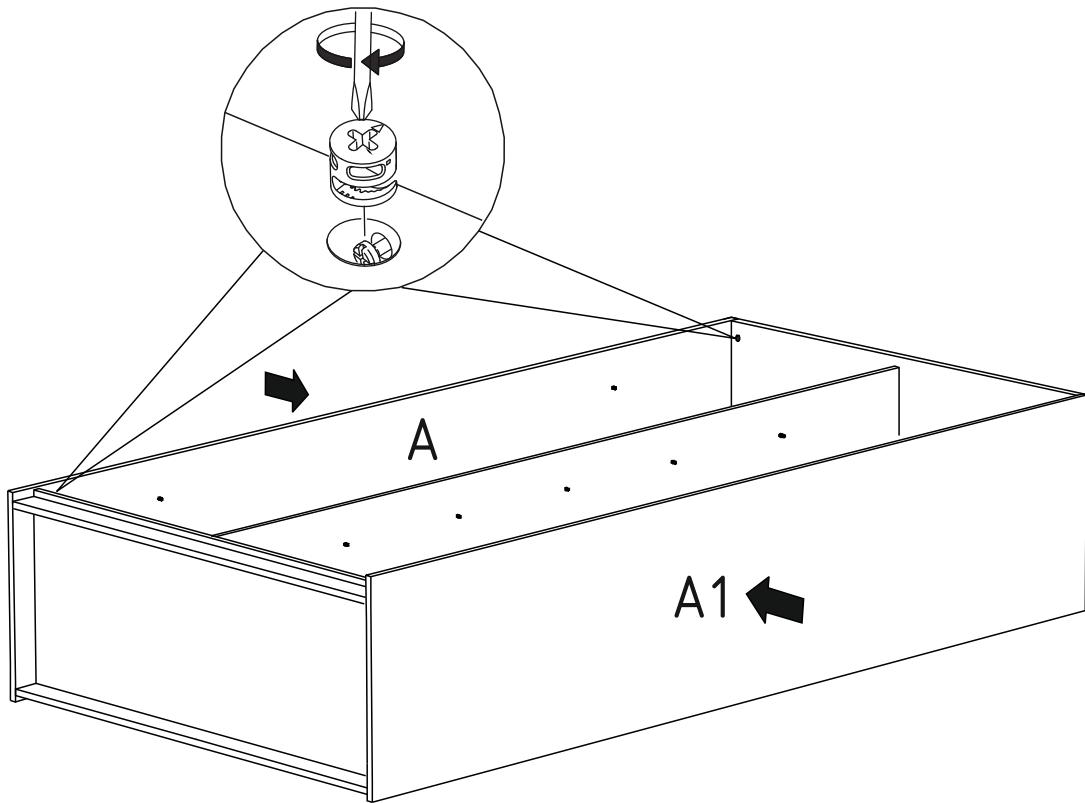


7



Подпятник



Саморез 3,5x16

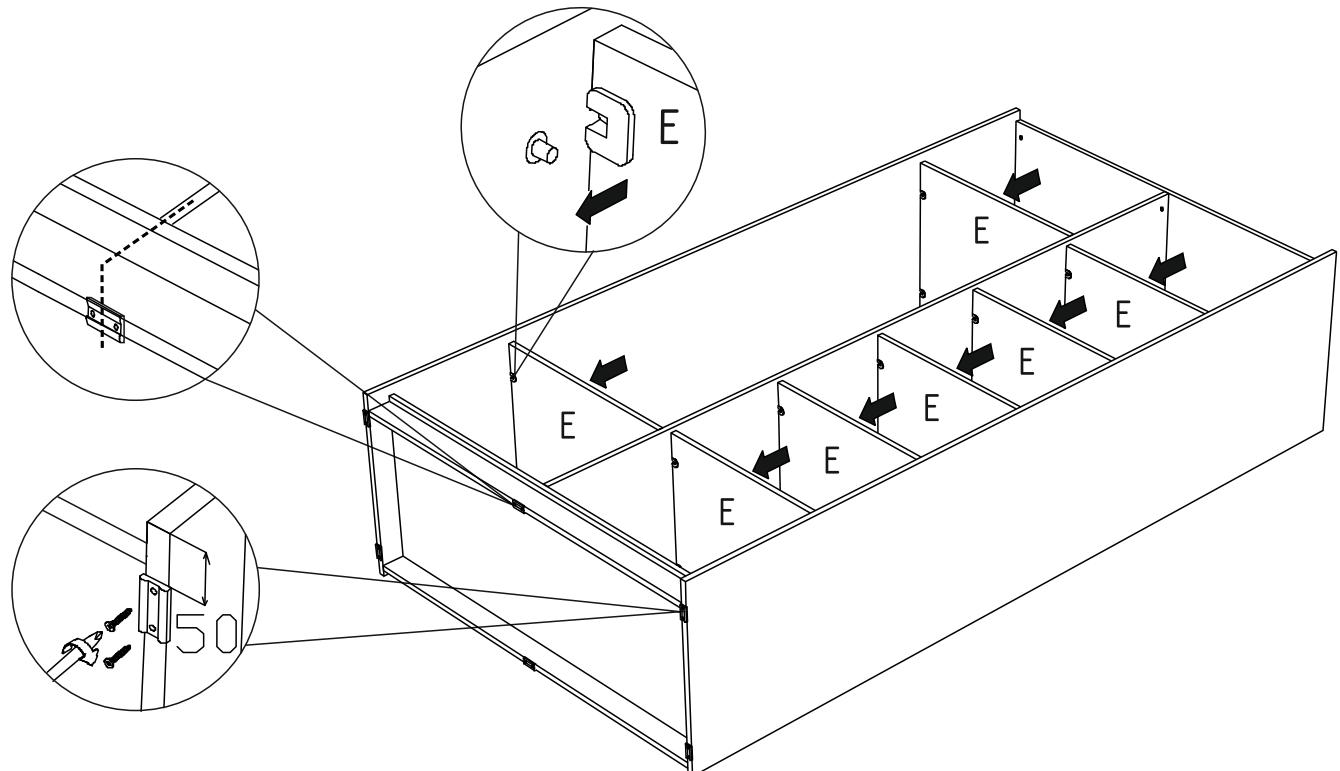


8


913364102




Важно

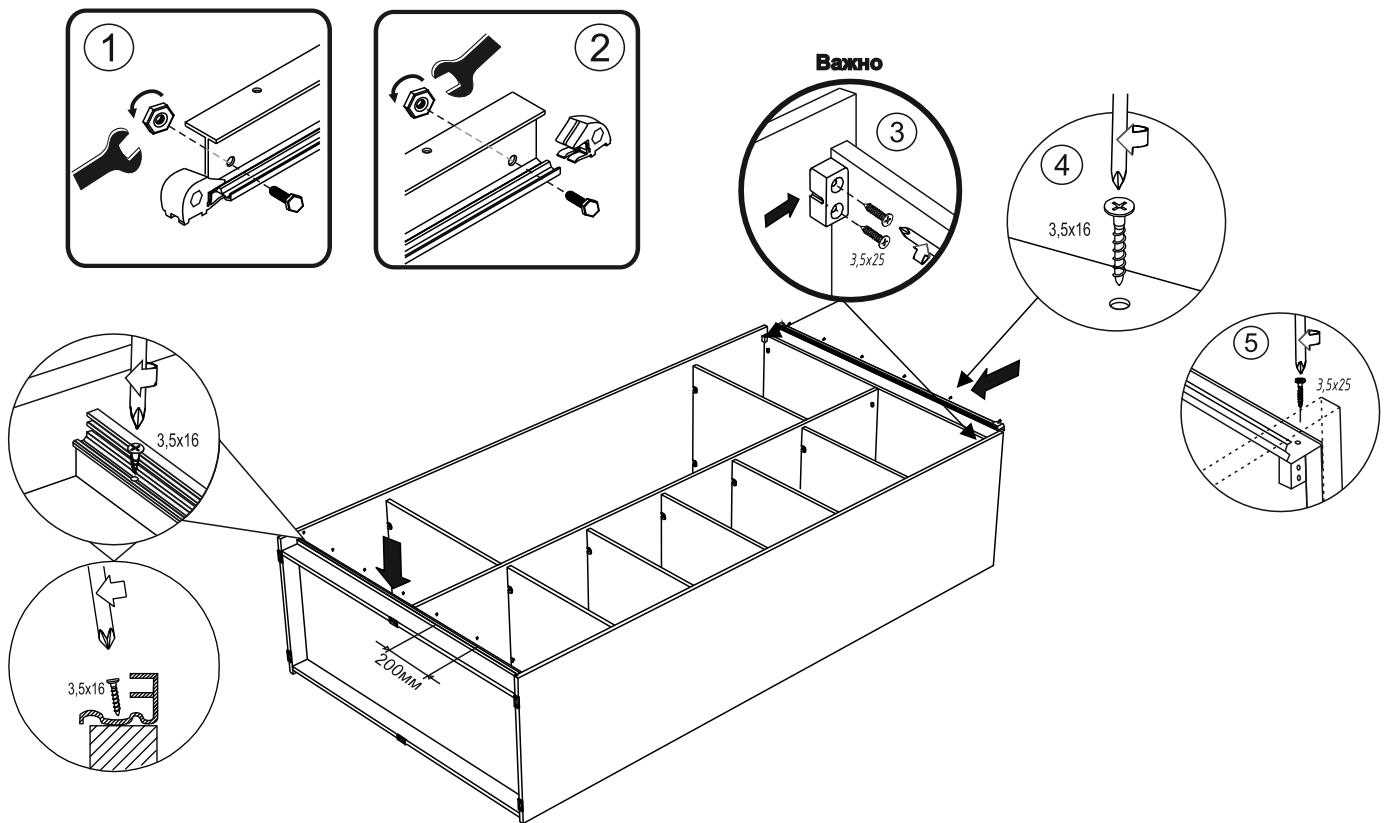





9

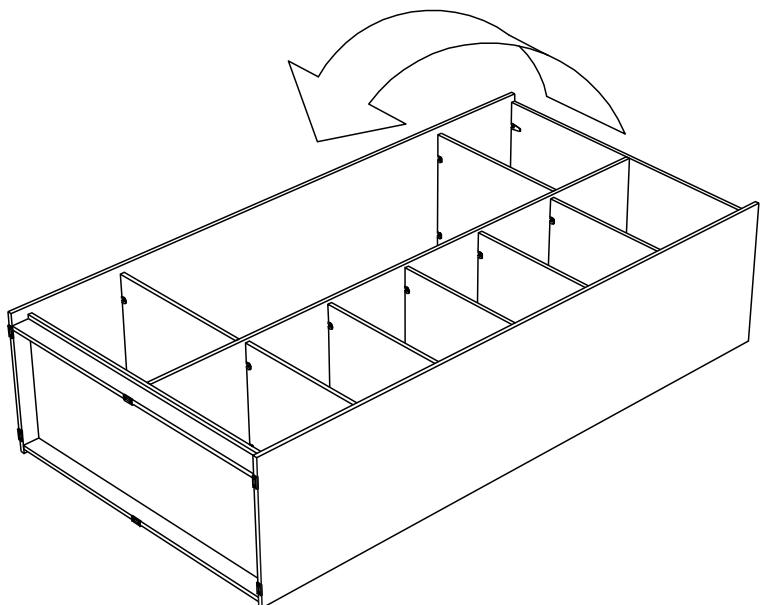

Перевернуть корпус шкафа
через цоколь

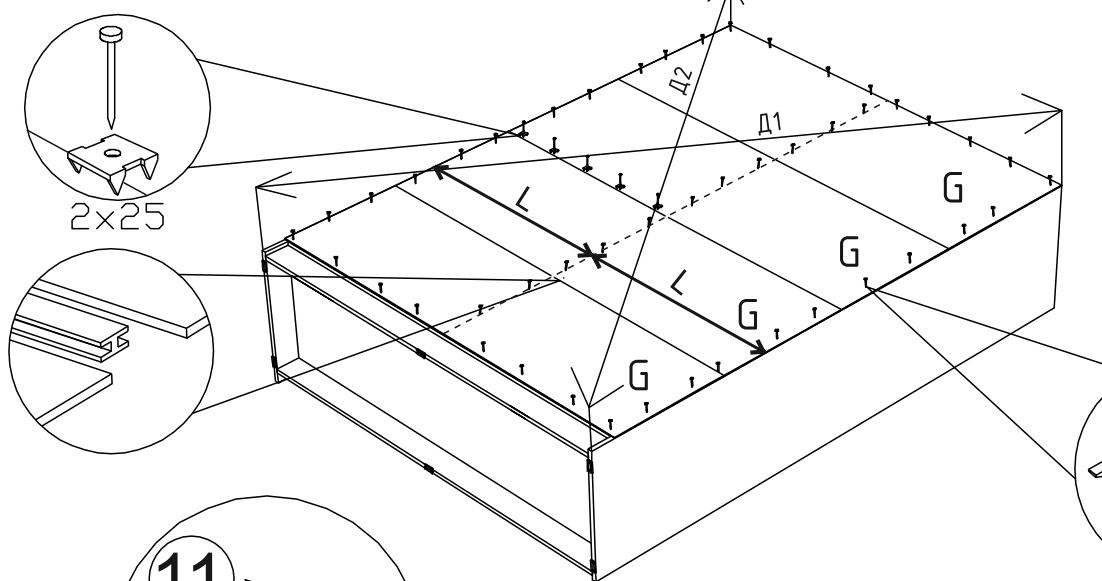10**Д1=Д2****11**

Установить на цоколь

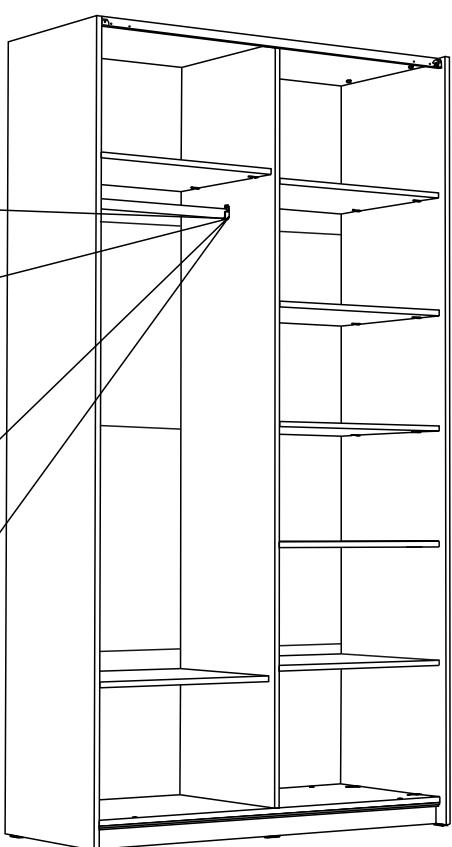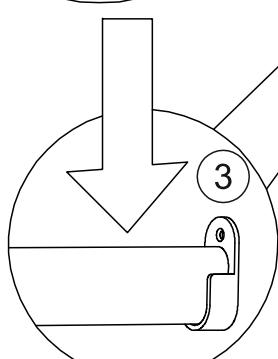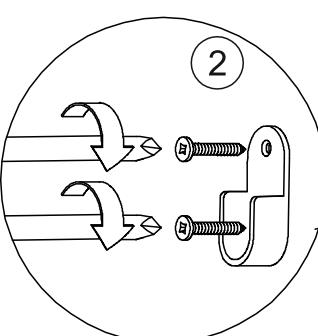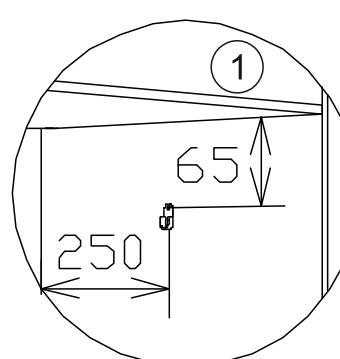12


13





Уголок крепежный x2






Саморез 3,5x16




Ø6ММ
(бетон)

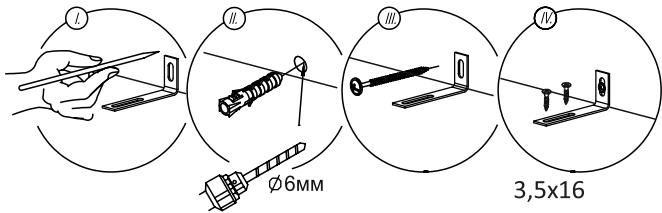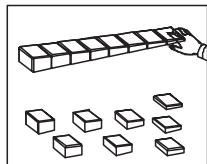

3,5x16

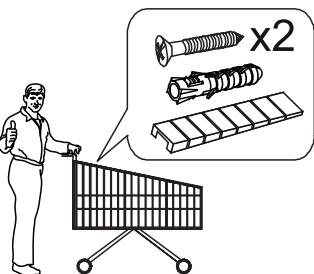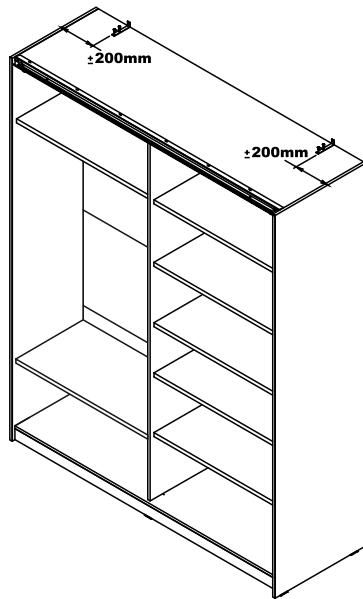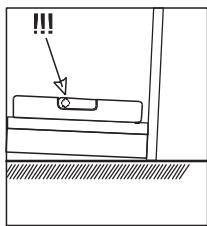

14



Саморез 3,5x12



Пластина соединительная x3




Пенопласт 600x64x17 x8



Шлагель - 2,5м x1







Задняя дверь









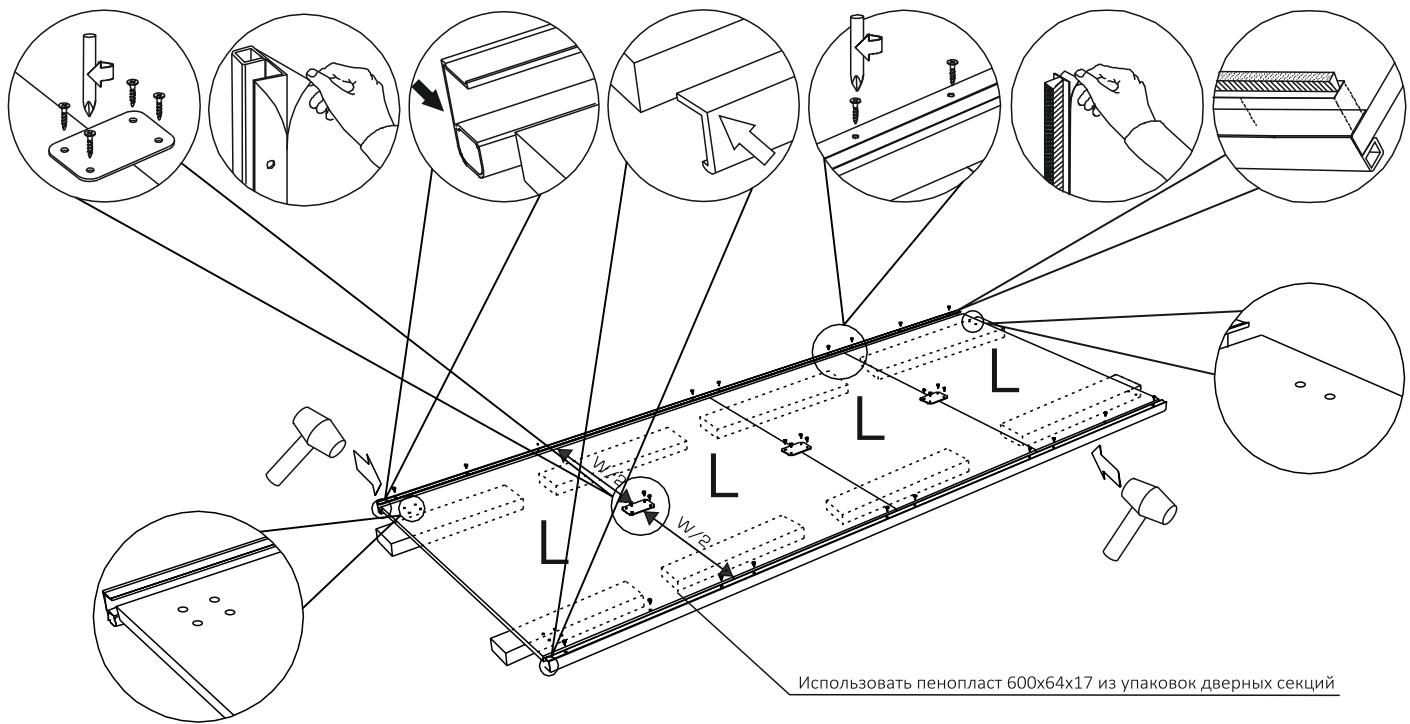


15

913364102

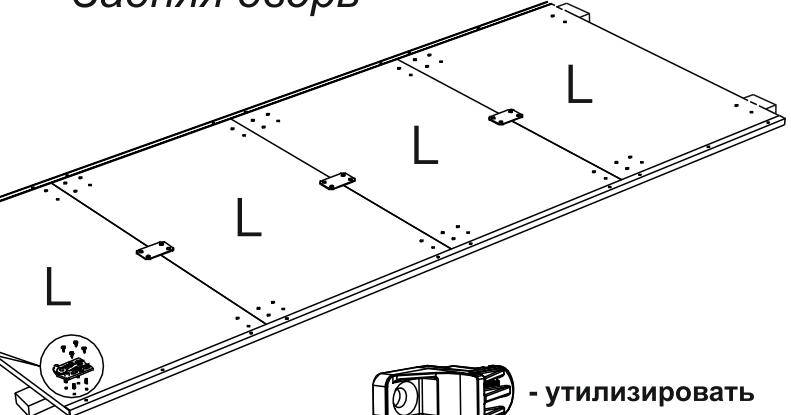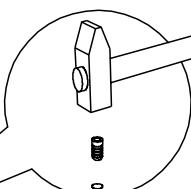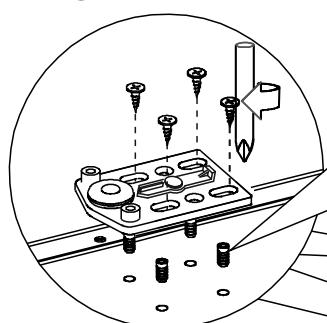Саморез 3,5x12
x8Муфта D5
x8**Задняя дверь**

- утилизировать

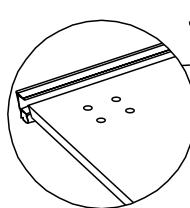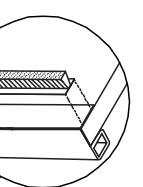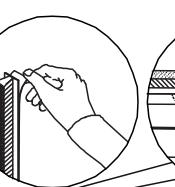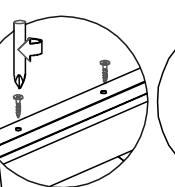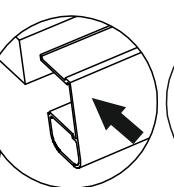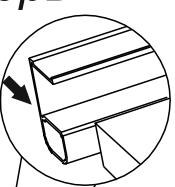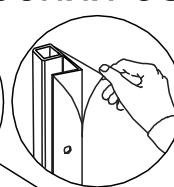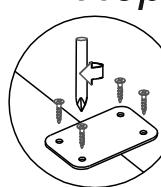16Л ^{x2}Саморез 3,5x12
x32Пластина соединительная
x3Пенопласт 600x64x17
x8Шлангель - 5M
x1**Передняя дверь**

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L




L

L

Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций





17

913364102

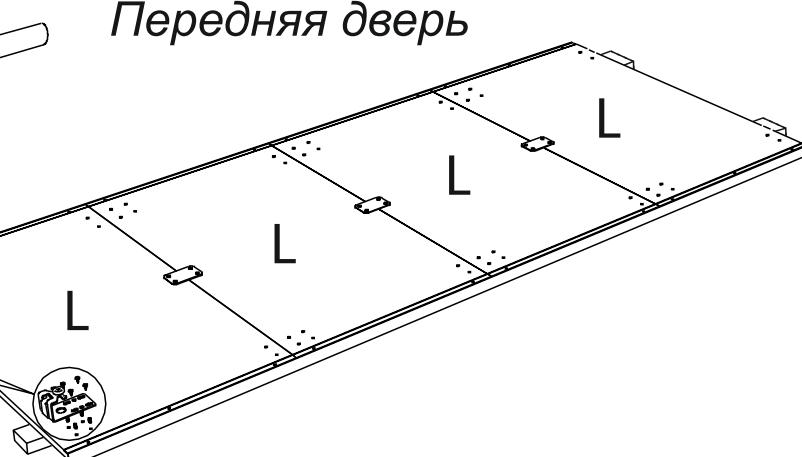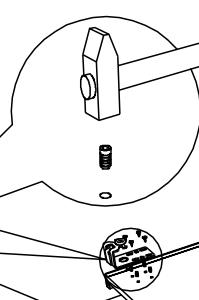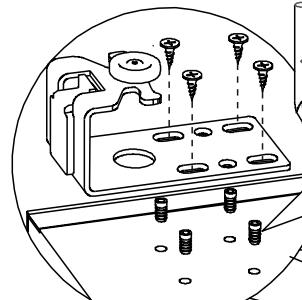Саморез 3,5x12
x8Муфта D5
x8**Передняя дверь**





- утилизировать

18

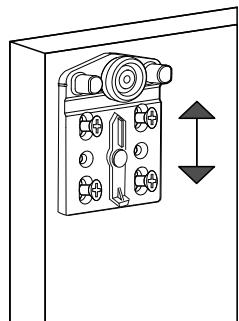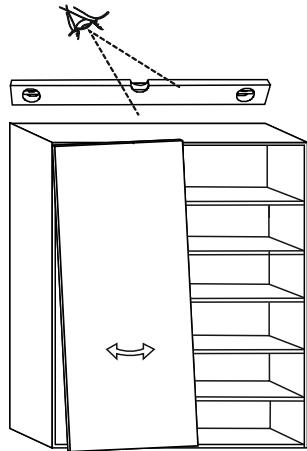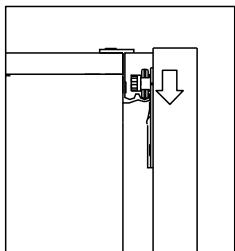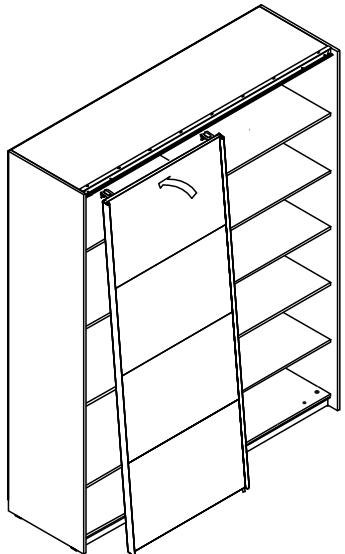


1

2

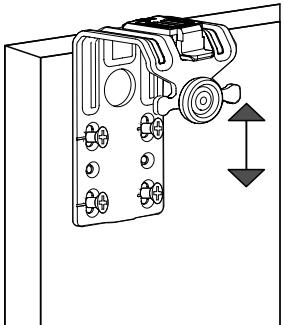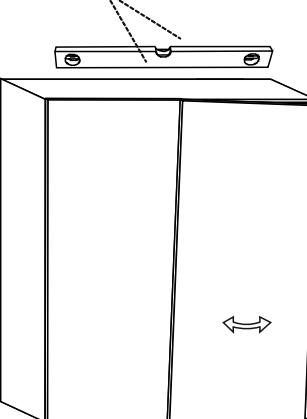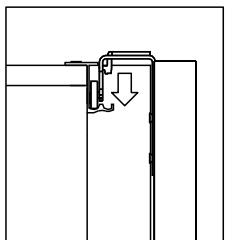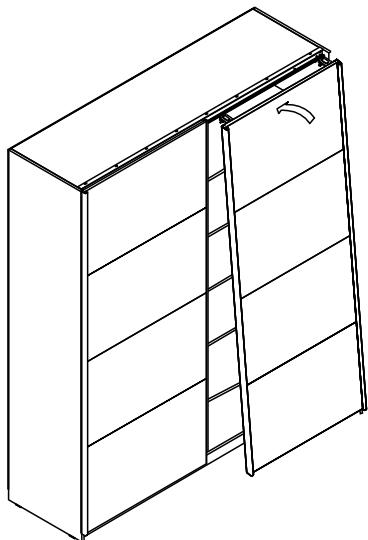

3

4

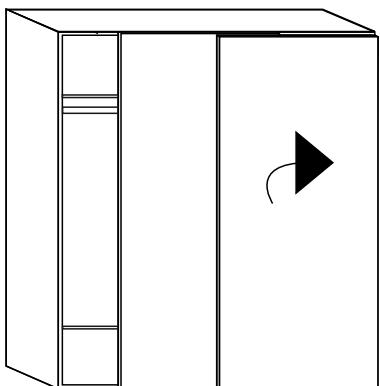


снять обе двери

5




19

913364102

Саморез 3,5x12
x8
Муфта D5
x4




Задняя дверь

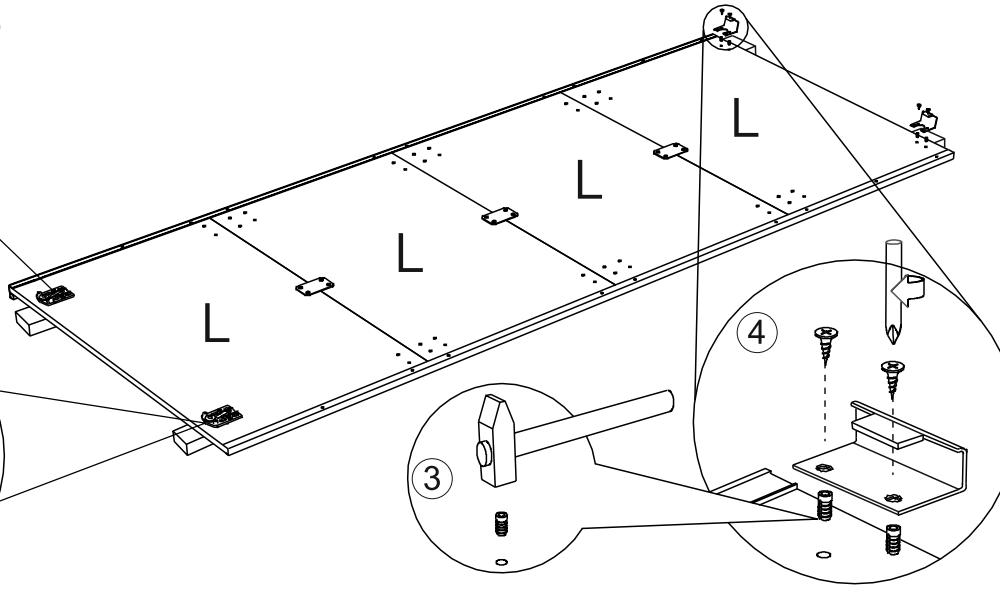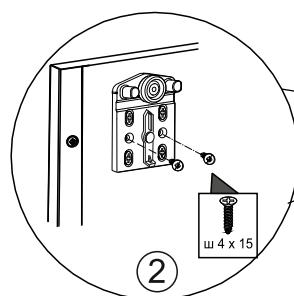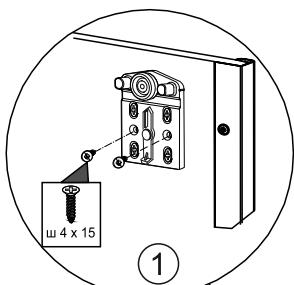




20

913364102





Саморез 3,5x12
x8
Муфта D5
x4



Передняя дверь

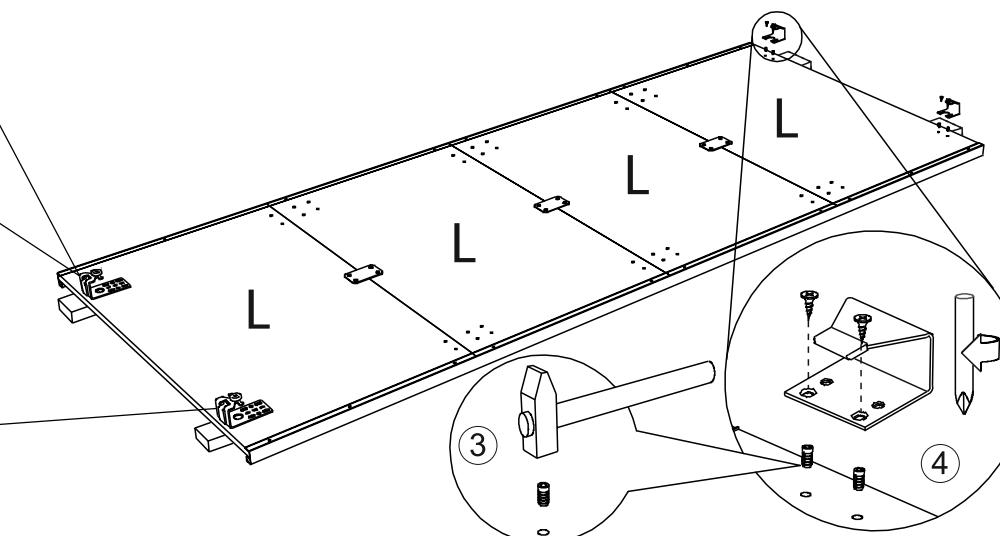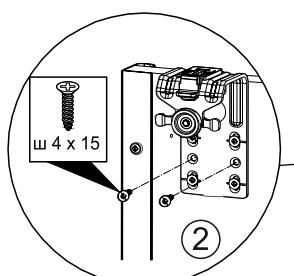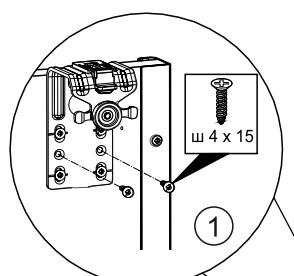

21

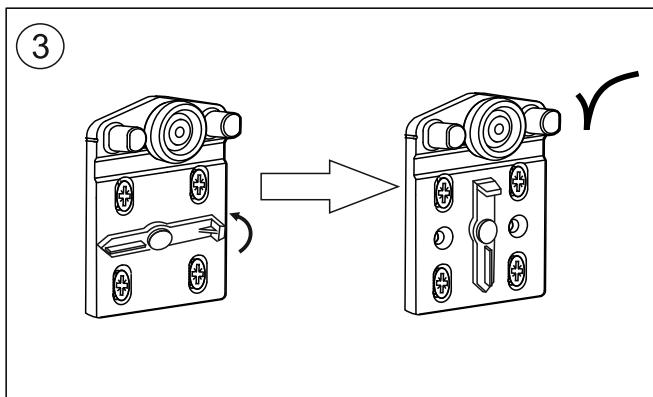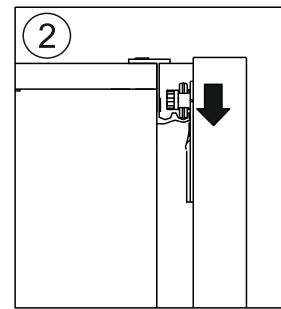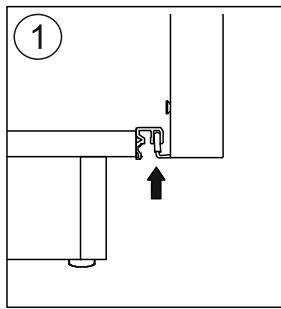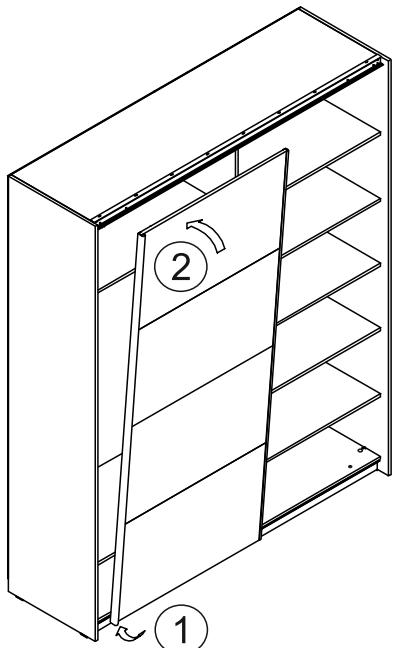

22

