
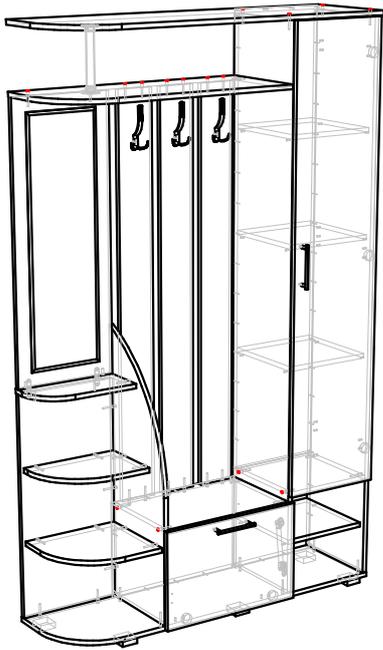



1.

Прихожая "ТВИСТ".

Схема сборки :

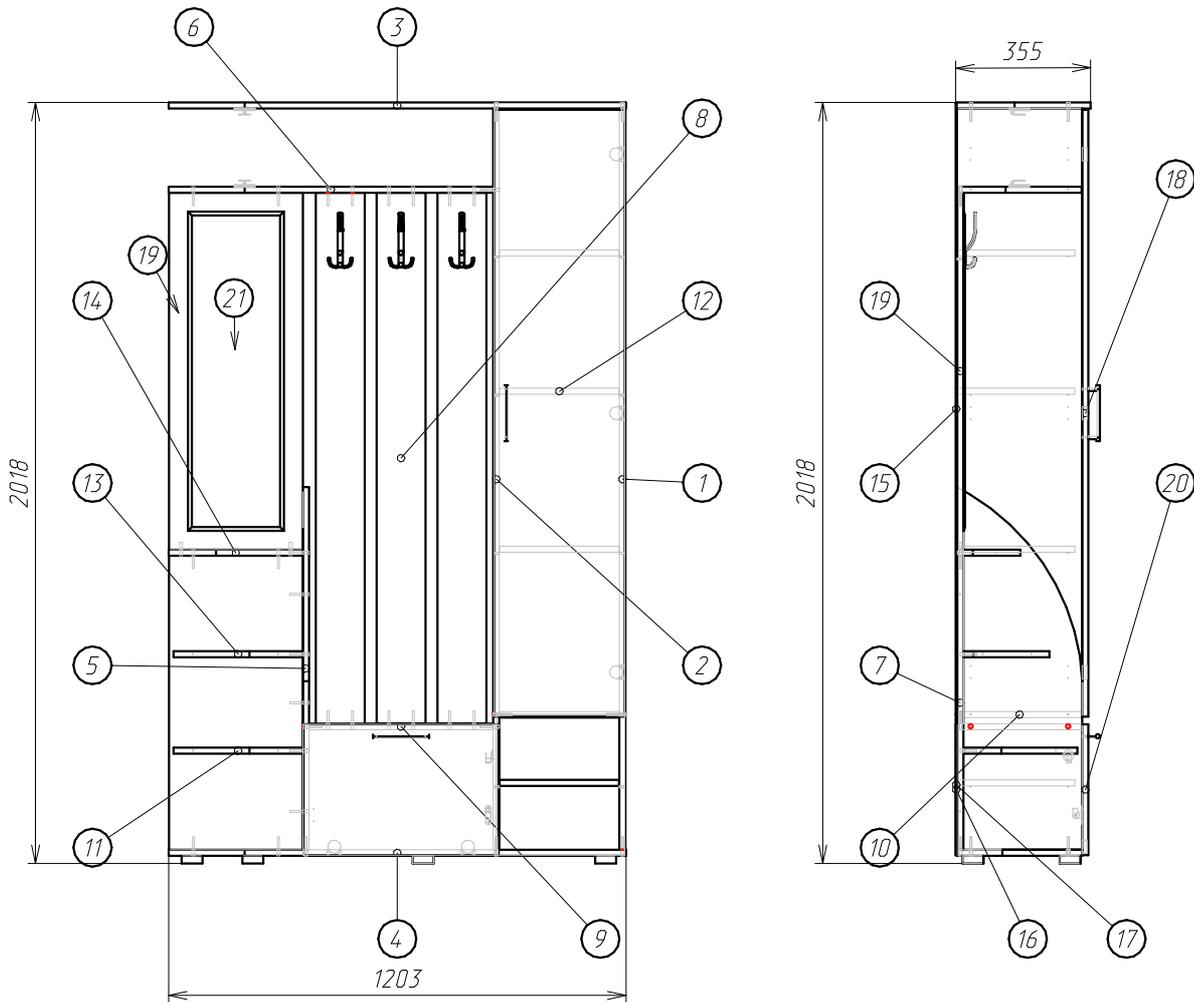

Правая сборка.

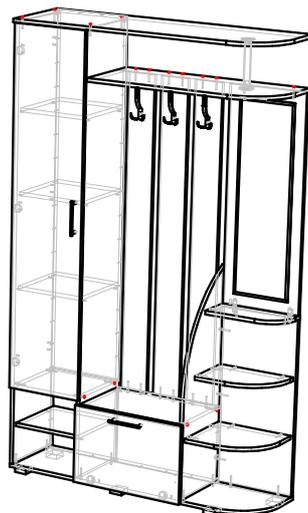

Левая сборка.

Детализировка :


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	1966	330
2	Боковина	1	1966	330
3	Крышка	1	1203	352
4	Дно	1	1203	330
5	Радиусная панель	1	962	330
6	Радиусная панель	1	854	328
7	Задняя панель	1	780	352
8	Планка	3	1408	128
9	Полка глухая	1	485	330
10	Горизонт	1	316	330
11	Радиусная панель	1	340	300
12	Полка съемная	4	314	310
13	Радиусная панель	1	340	226
14	Радиусная панель	1	353	167
15	ДВП задняя стенка	1	1621	344
16	ДВП задняя стенка	1	509	347
17	ДВП задняя стенка	1	373	338
18	Дверь1	1	1610	344
19	Задняя панель	1	947	352
20	Дверь2	1	513	347
21	Зеркало	1	847	252

2.

Прихожая "ТВИСТ".

Схема сборки :

Выбираем вариант сборки.
Показана далее правая сборка.

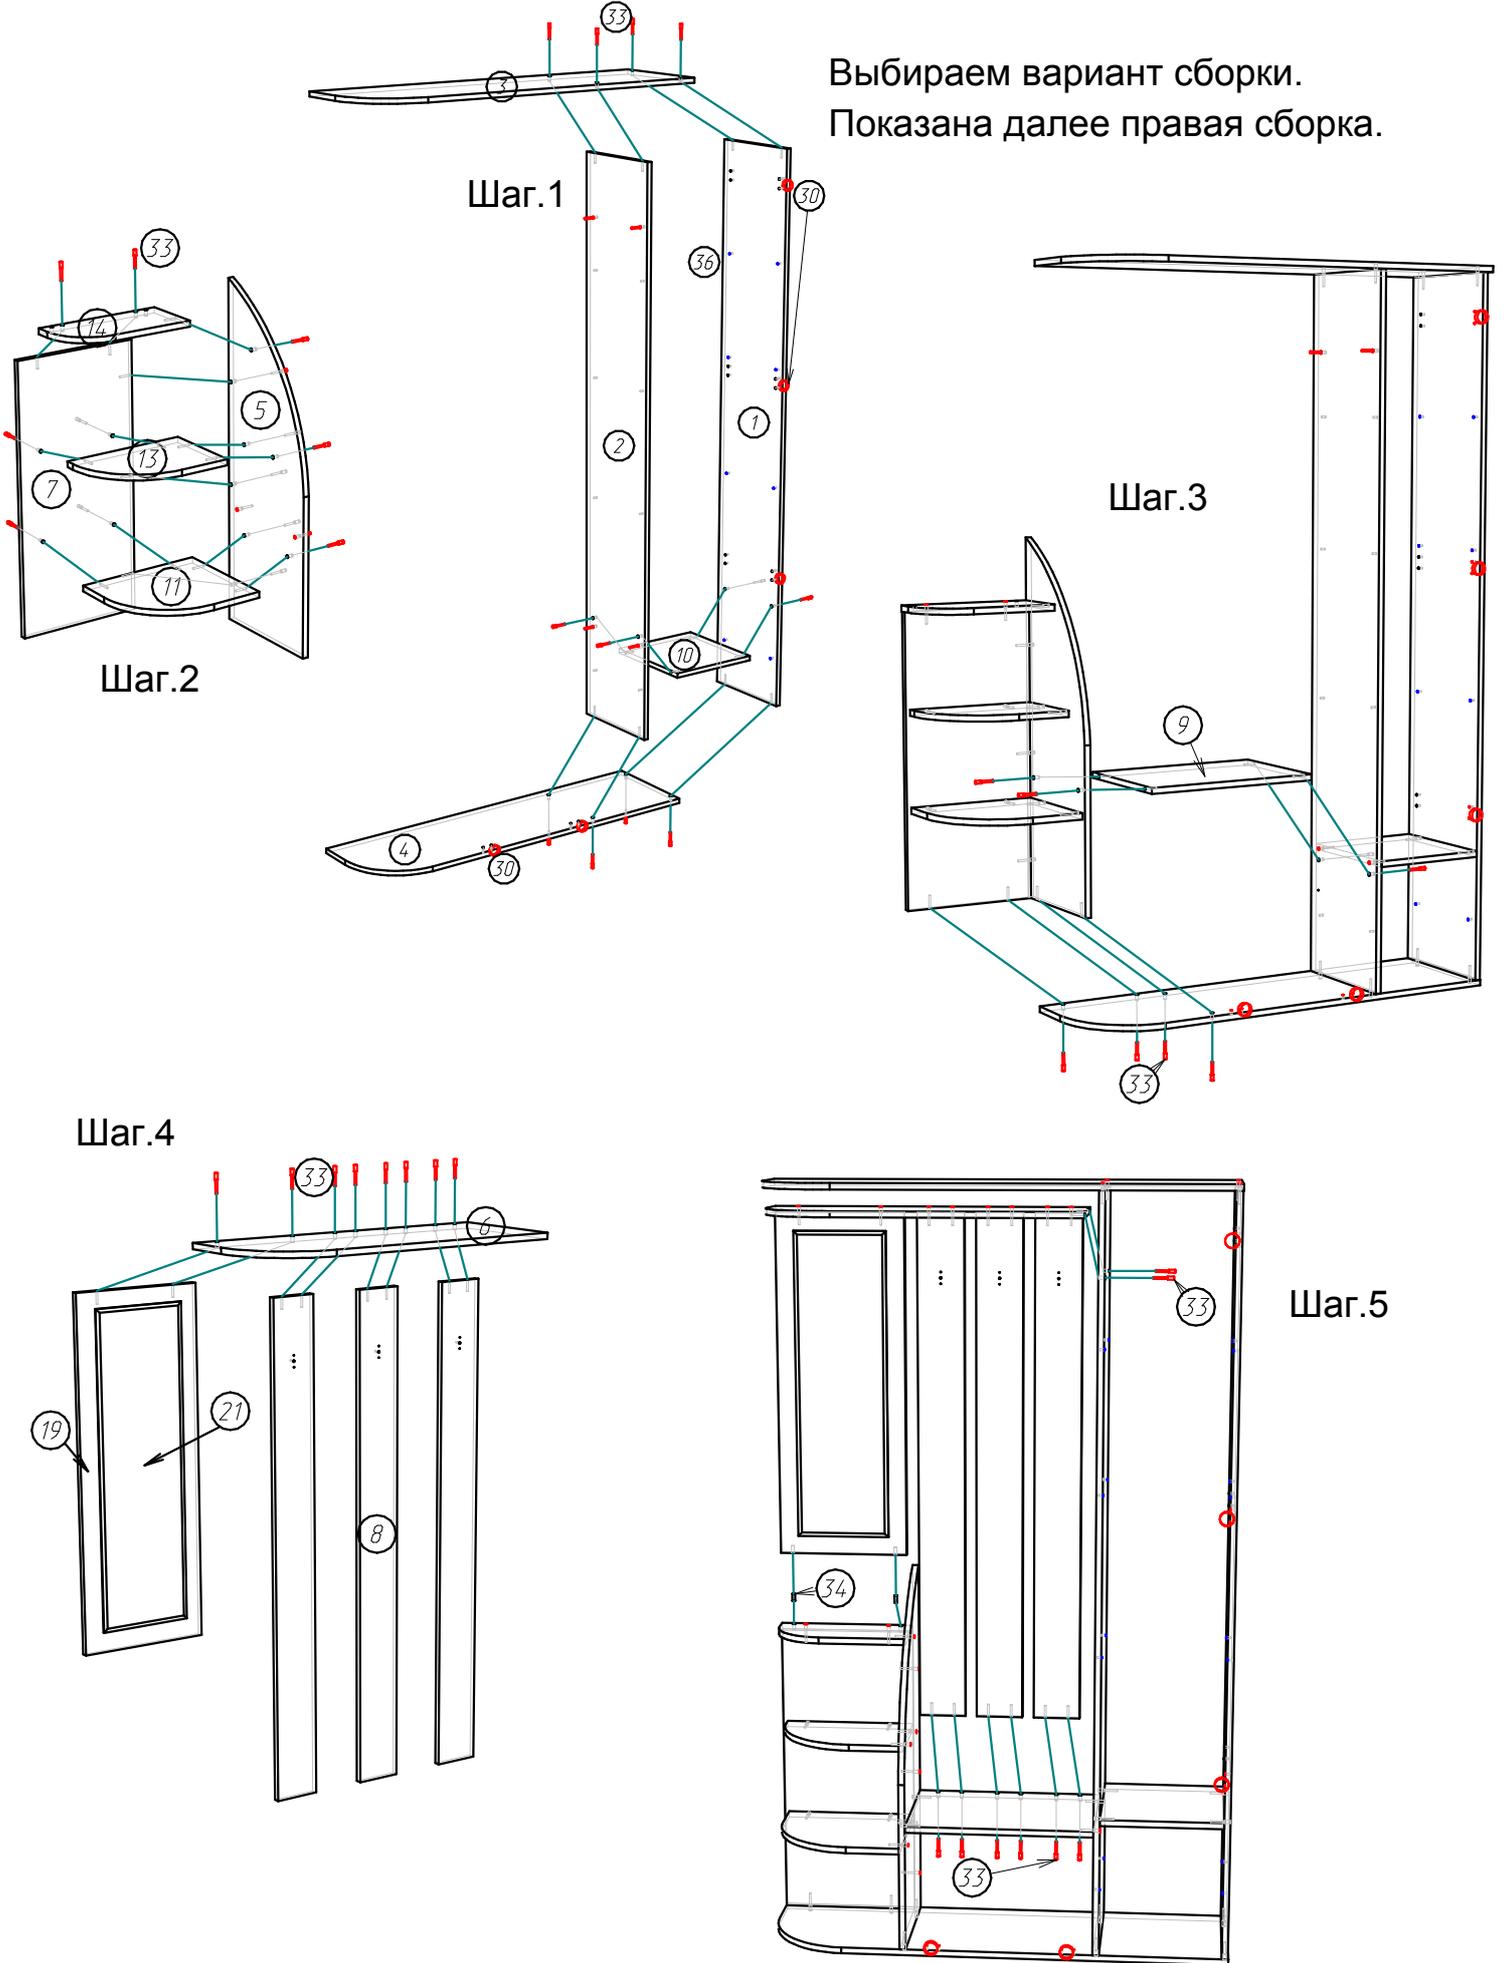


3.


Прихожая "ТВИСТ".

Схема сборки :

Шаг.6


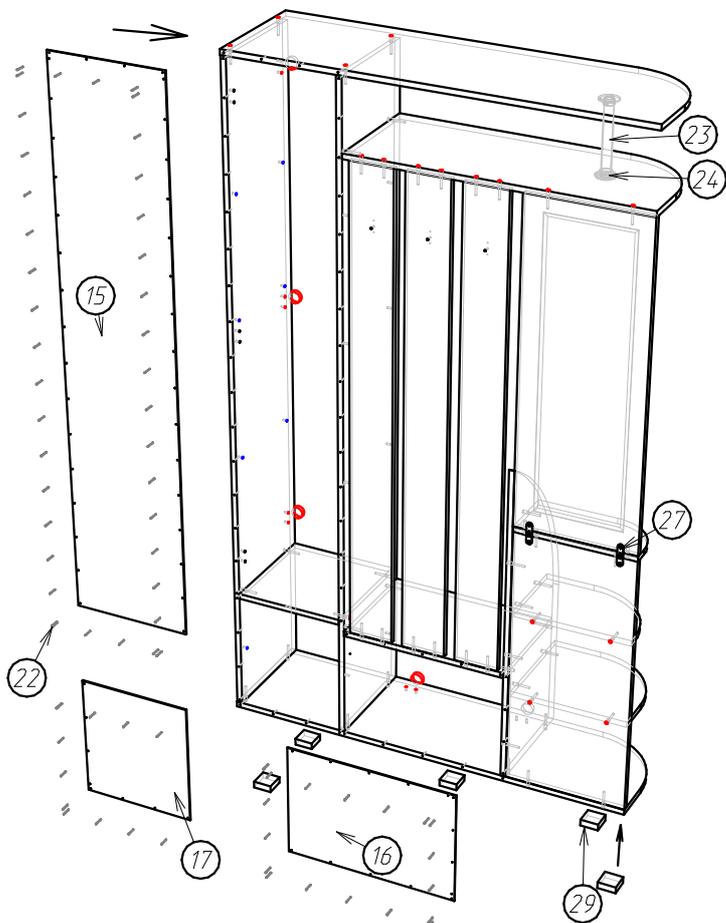


Шаг.7

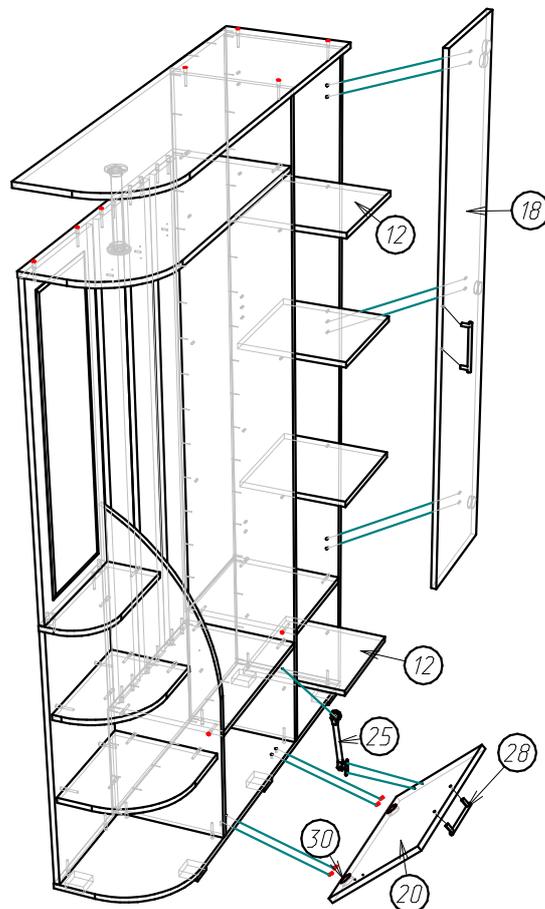

Перед установкой крючков поз.26 необходимо закрепить прихожую к стене поз.39. Крепеж подобрать в зависимости от типа стены !

Шаг.8

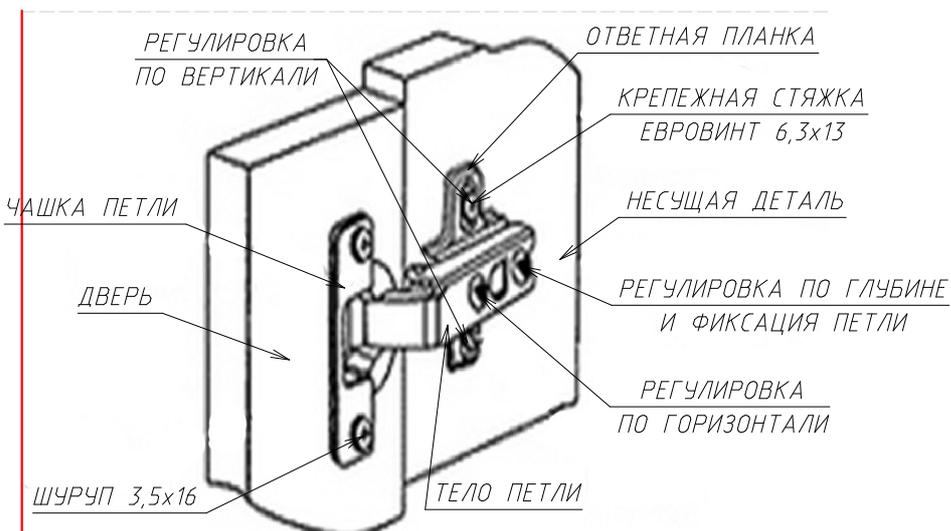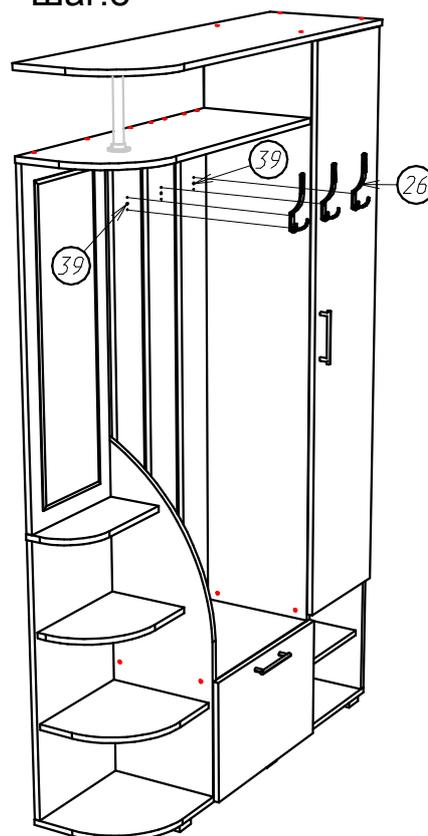

Установка петли :

4.

Прихожая " ТВИСТ ".

Фурнитура :

22		Гвоздь 1,6x25 (крепить ДВП).	ШТ	78
33		Евровинт 7x50	ШТ	50
		Заглушка самоклейка .Цвет модели.	ШТ	32
		Ключ шестигранный 4мм.	ШТ	1
30		Петля для ДСП накладная.	ШТ	5
к 30		Евровинт 6,3x13 (к петле).	ШТ	10
34		Шкант 8x30.	ШТ	2
28		Ручка-скоба С-15 (160мм)	ШТ	2
к 28		Шуруп 4x30 (к ручке).	ШТ	4
41		Шуруп 3,5x16.	ШТ	26
24		Штангодержатель Классик (круглый под D25мм)	ШТ	2
25		Газлифт	ШТ	1
26		Крючок	ШТ	3
27		Подвес прямой. Крепить шурупом 3,5x16.	ШТ	2
23		Штанга круглая D25x207мм.	ШТ	1
29		Опора квадрат 55x55 ОСК-20к	ШТ	5
36		Полкодержатель штифт.	ШТ	16
к 29		Шуруп 3,5x30.	ШТ	20
		Этикетка на ДВП.	ШТ	1
		Документация потребителю.	КОМПЛ	1