

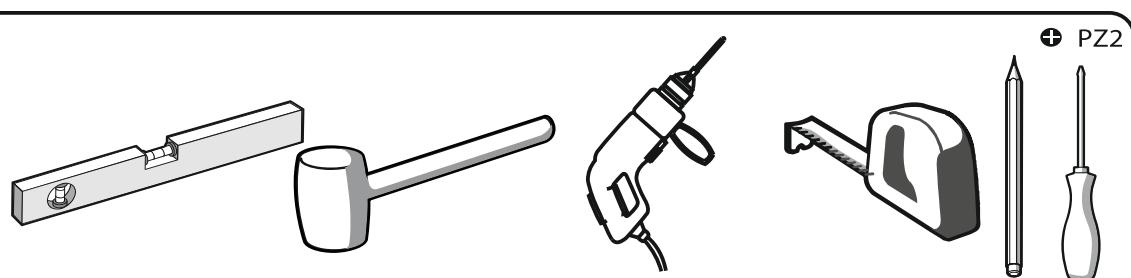


Инструкция по сборке каркасов высоких шкафов

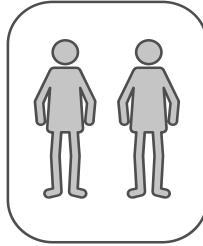


Перечень деталей

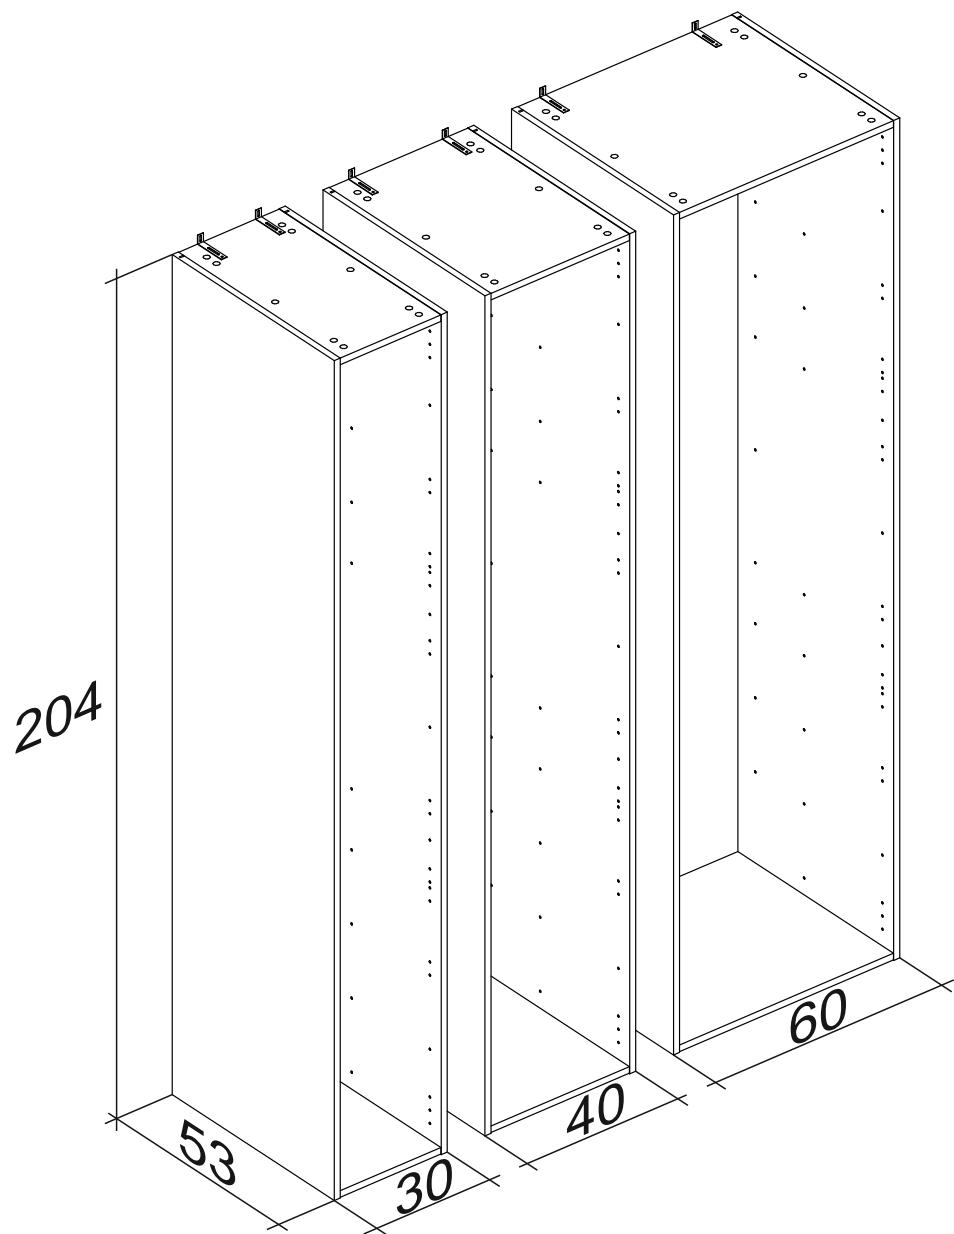

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток
стяжки

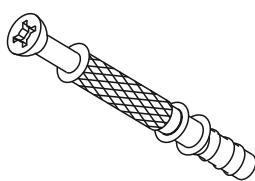


x12

Шкант
8x35



x16

Эксцентрик
стяжки

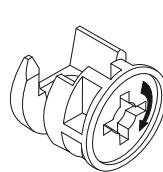

x12

Шуруп



x4

Стяжка
межсек-
ционная




x2

Гвоздь
2x30




x10

Уголок
крепежный

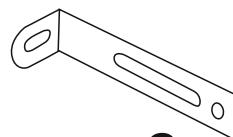

x2

Держатель
задней стенки

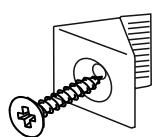

x16

Полко-
держатель



x4




Шток
полкодержателя



x4


Перечень деталей

Шкаф
№
детали

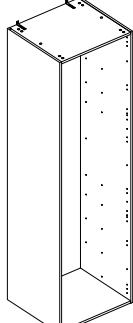


7	2шт	2шт	2шт
25	2шт		
26		2шт	
29			2шт
750			1шт
751	1шт		
752		1шт	


1

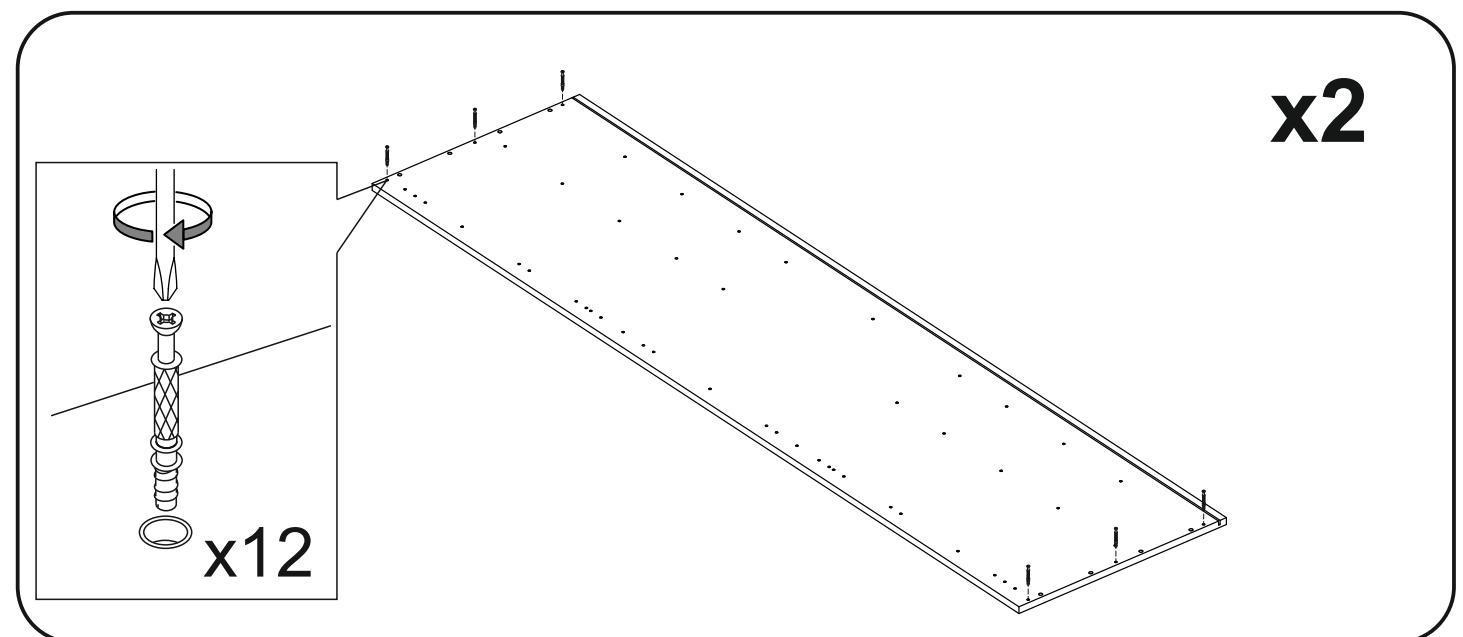


x12

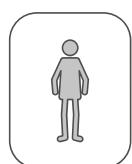


2

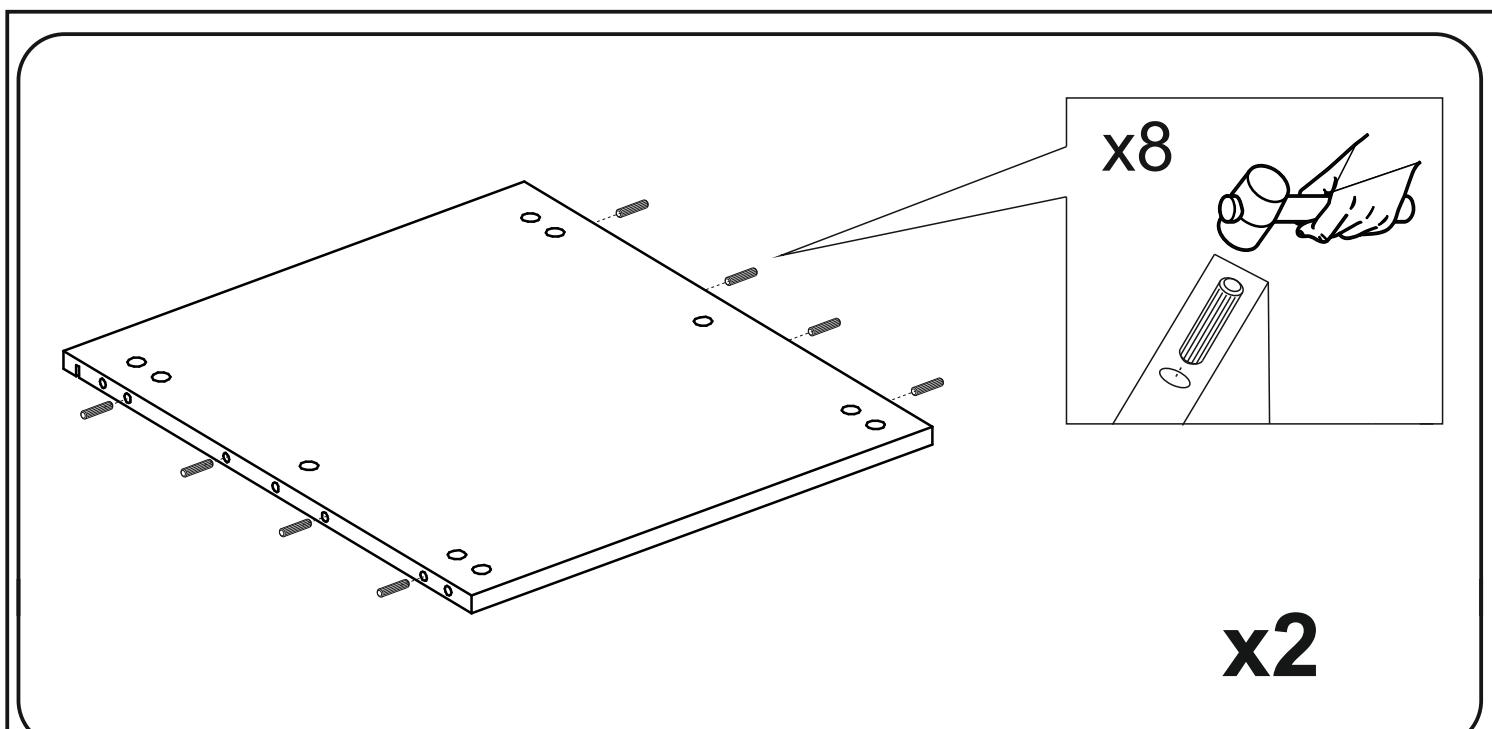


x16



3

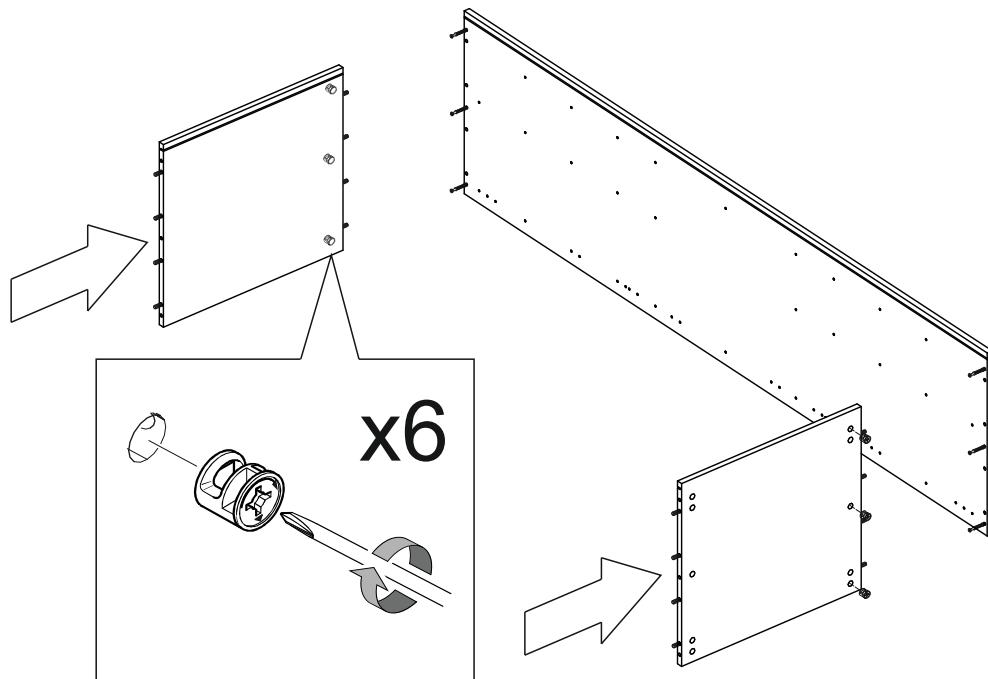


x6

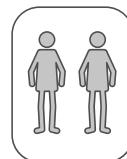



+ PZ2



4

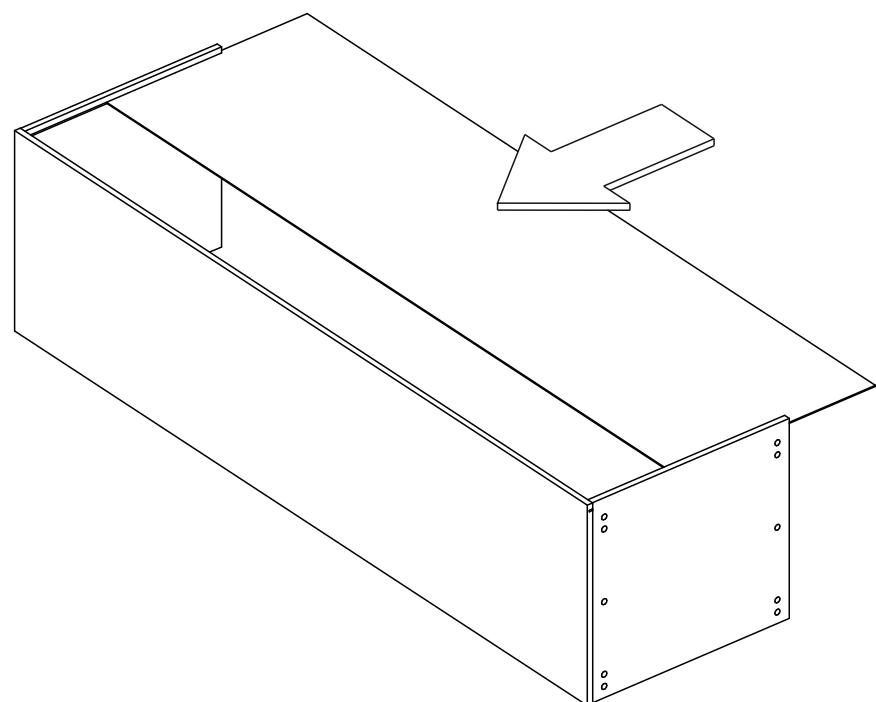


5

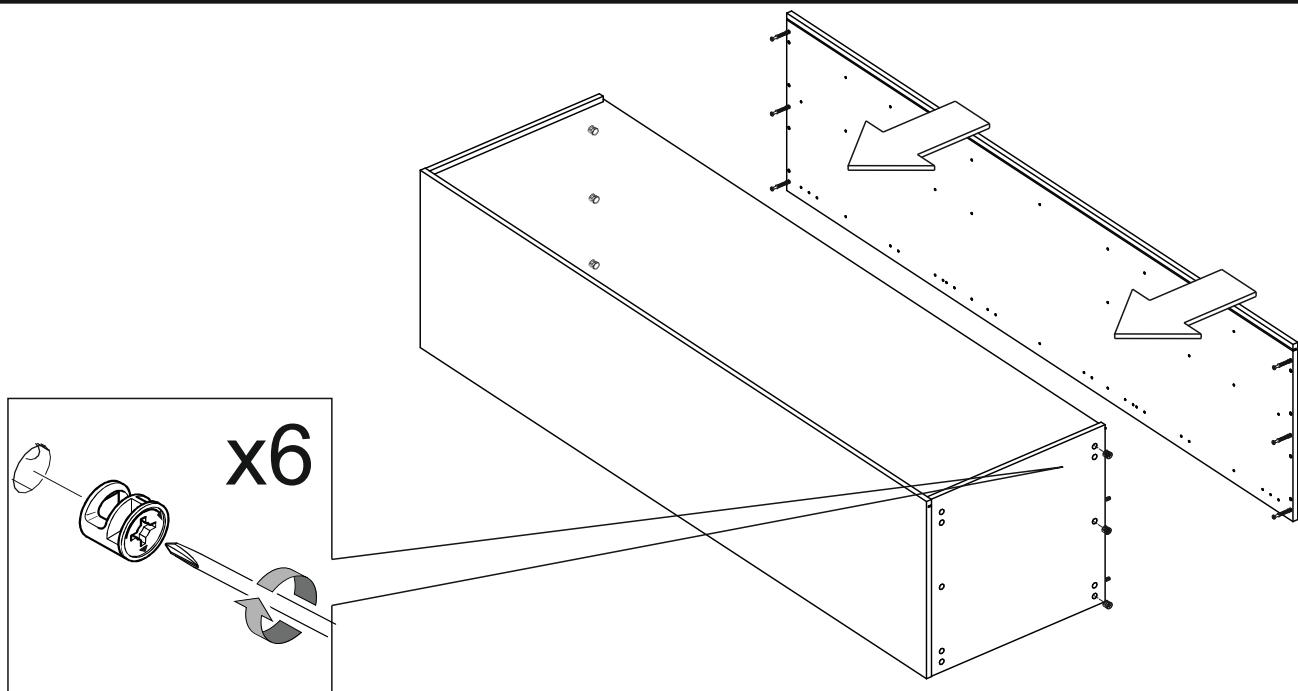

+ PZ2




6

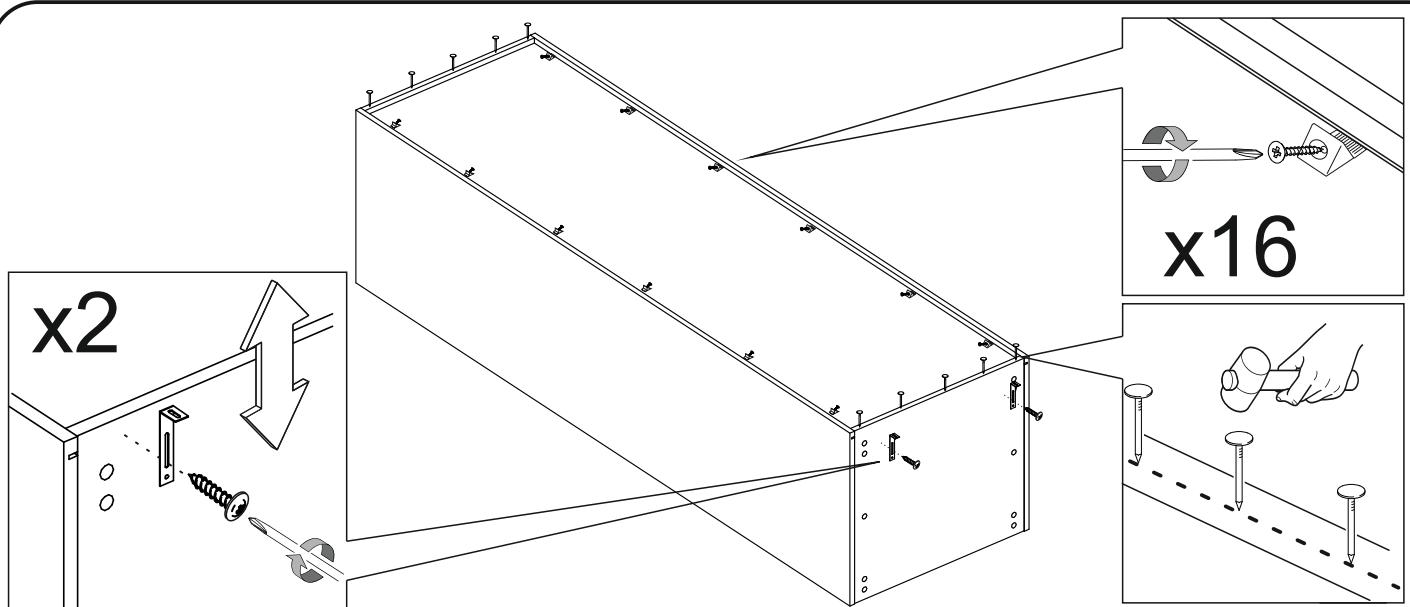

x2

x16




x2





x16




+ PZ2

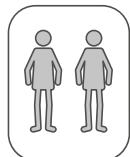


7

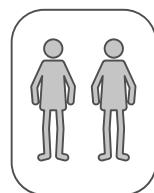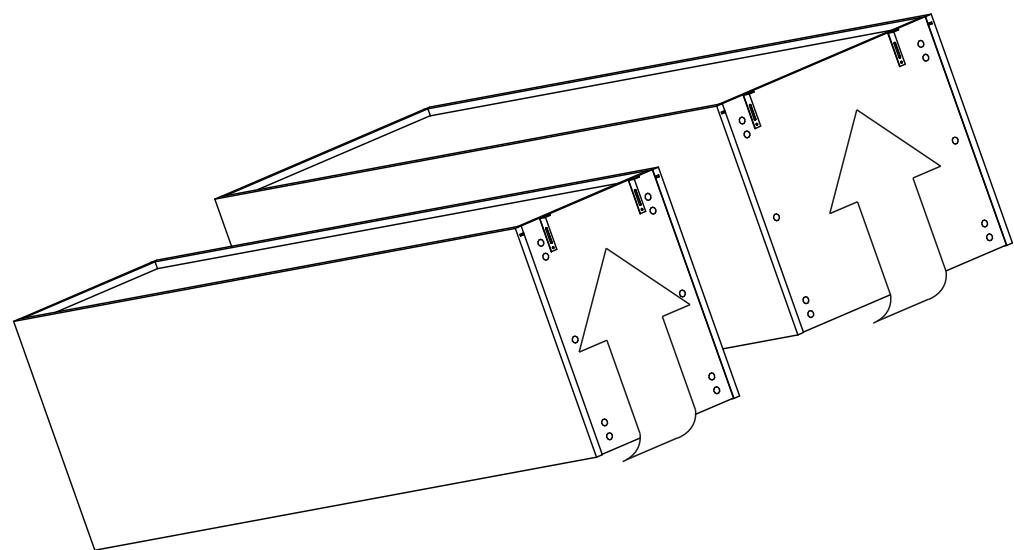

8

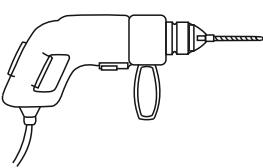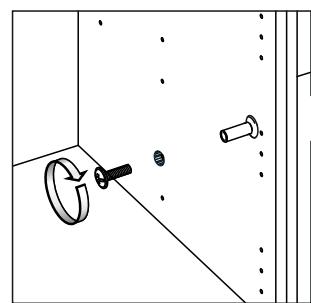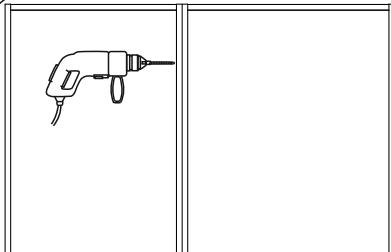


⊕ PZ2

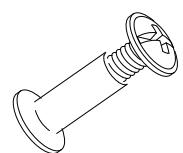

Перечень деталей

Фиксированная
полка

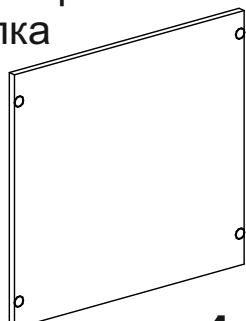

x1

Перечень фурнитуры

Фурнитура приобретенного Вами набора
может несколько отличаться от фурнитуры,
указанной в инструкции.

Шток
полкодержателя





x4



1

Установка полок в каркасы со встраиваемой техникой

1. Установите полкодержатели фиксированной полки в указанные
отверстия. Установите фиксированную полку

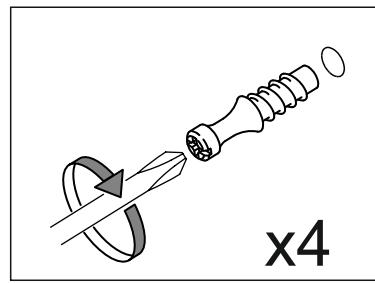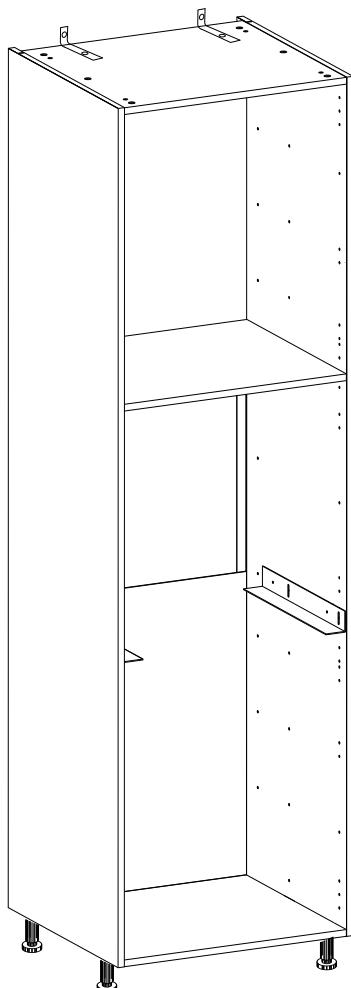


x4

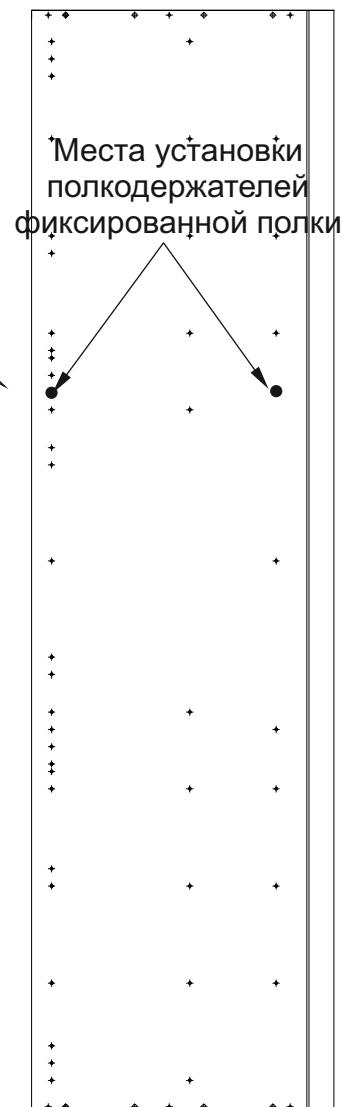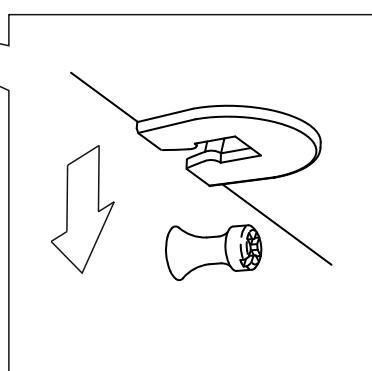


Места установки
полкодержателей
фиксированной полки



x4

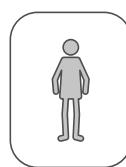



+ PZ2





2

Установка полок в каркасы без встраиваемой техники

1. Установите полкодержатели фиксированной полки

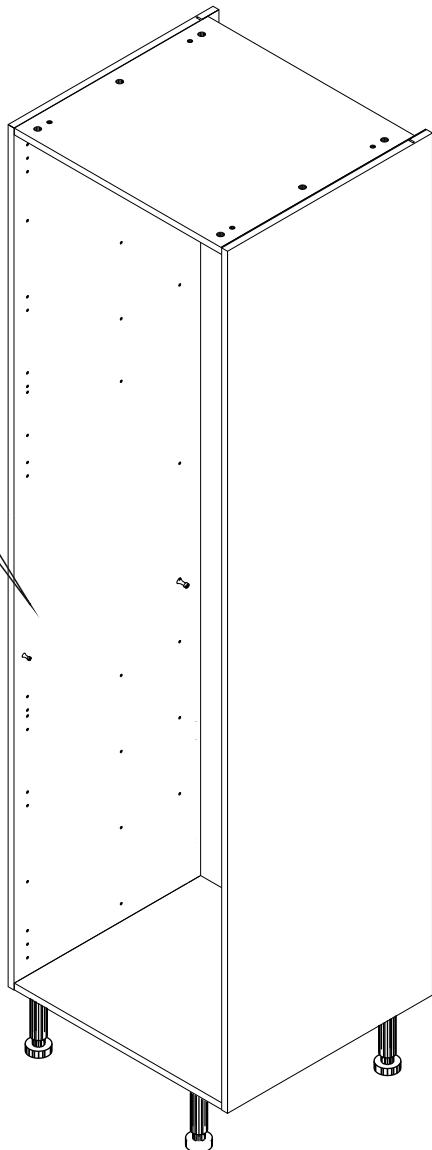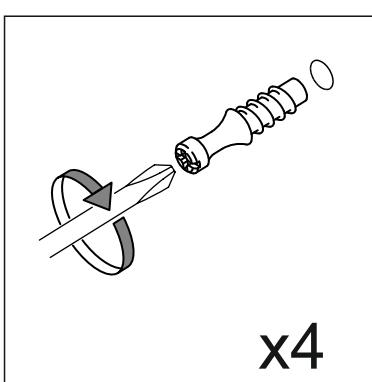


2. Установите фиксированную полку

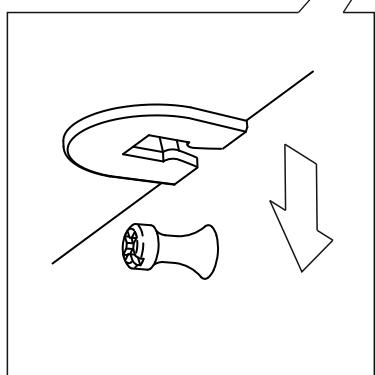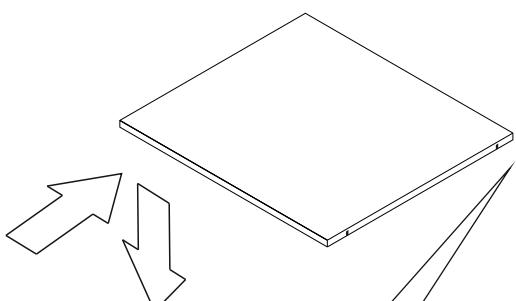





x4



+ PZ2




Инструкция по установке распашных кухонных фасадов

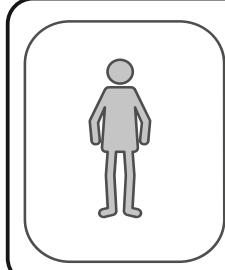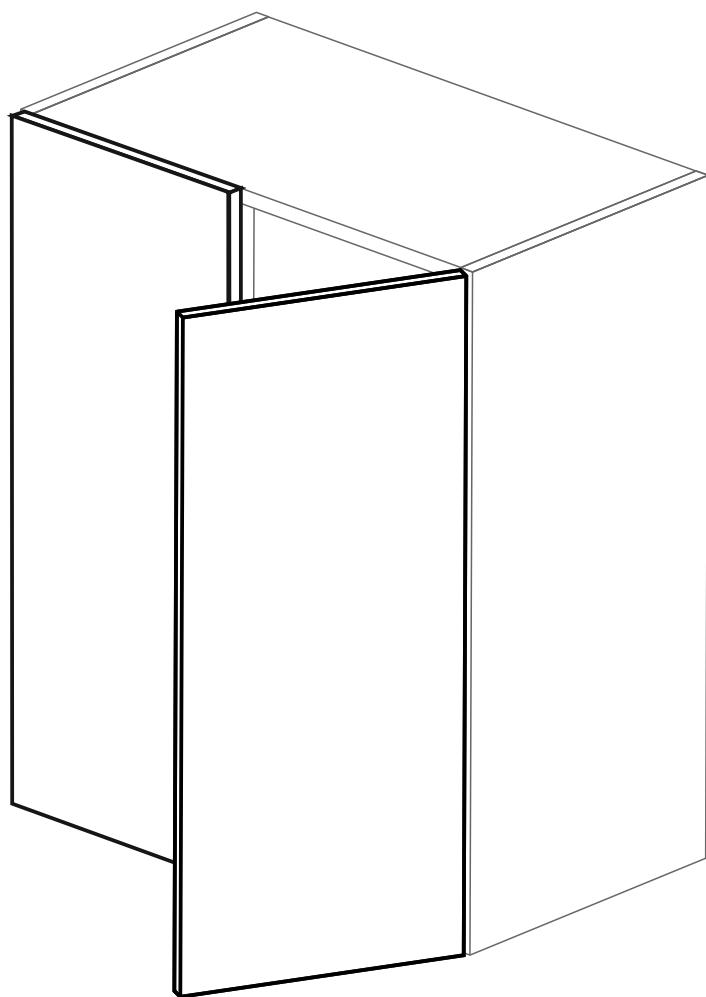

Ø 5мм

Перечень деталей

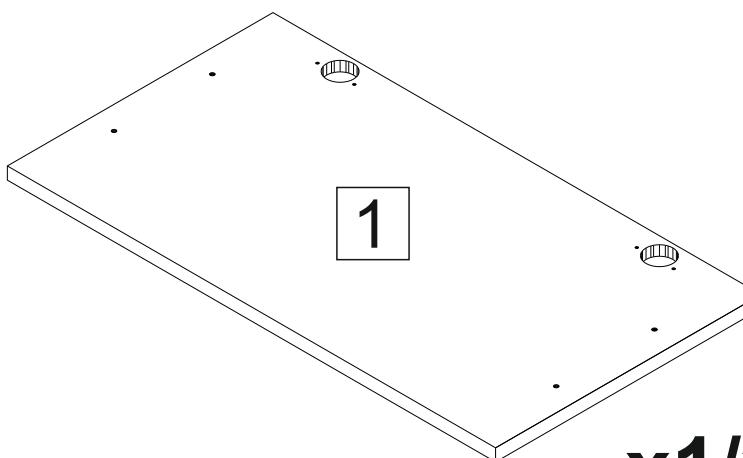


x1/x2*

№ дет.	Длинна	Ширина
F01.1	716	146
F03.1	716	296
F04.1	716	396
F05.1	716	446
F07.1	716	596
F08.1	716	363
F09.1	956	363
F10.1	956	146
F12.1	956	296
F13.1	956	396
F14.1	956	446
F16.1	956	596
F64.1	496	596

Перечень фурнитуры


(приобретается отдельно)

Петля накладная
Intermat 9943, **
Ø35, 90/110

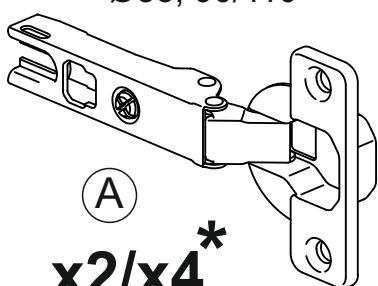

x2/x4*

Монтажная пластина
к петле

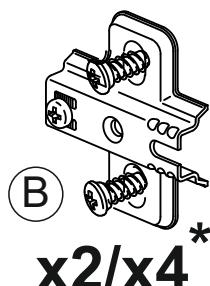

x2/x4*

Евровинт
6.3x14




x4/x8*

Заглушка для
отверстия Ø5мм



x2/x4/x6*

Ручка
GTV UZ-819192-01 192мм ***

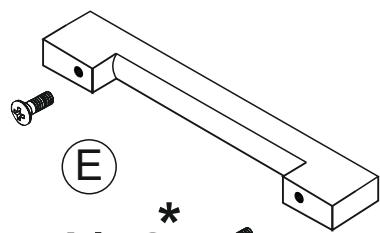


x1/x2*

Демпфер
силиконовый
Ø 7-8мм, H=1.5



x1/x2*

Амортизатор

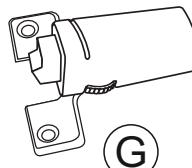

x1/x2*


* в зависимости от комплектации

** для навесных угловых каркасов используется петля Intermat 9936 Ø35 45/95 с углом открывания 95


*** для фасадов шириной 15см используется ручка GTV UZ-819096-01 96мм

1

УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

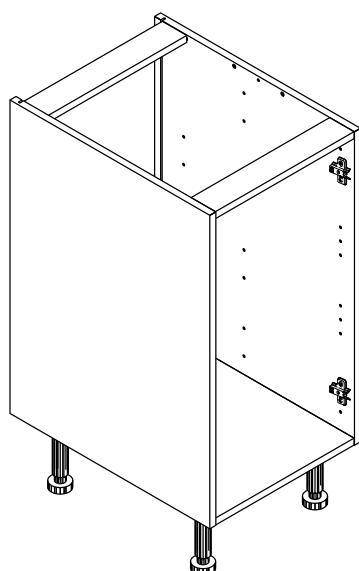


Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки

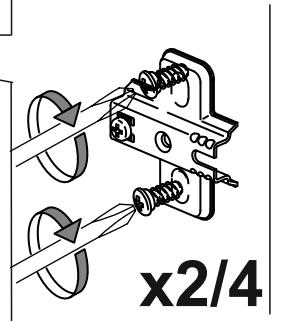


x2/4

Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна установка двух фасадов. В таком случае, монтажные планки установить на обе стороны каркаса

x2/4

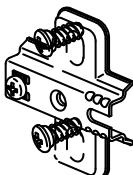


(B)

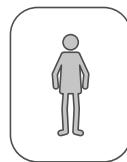

PZ2


Монтажная ситуация по креплению монтажных планок для установки фасадов в корпуса каркасов

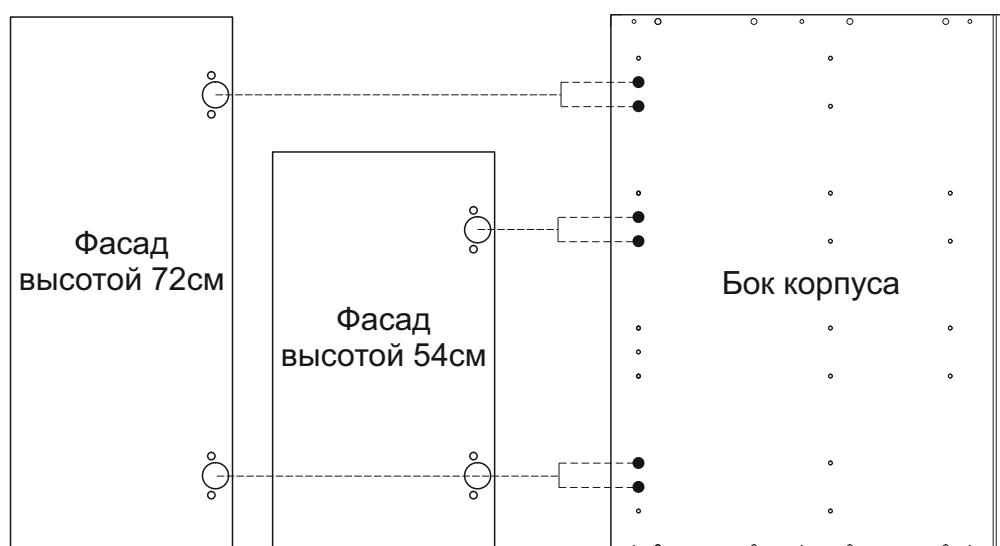


Для варианта исполнения с одним низким ящиком и распашной дверью

1

УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

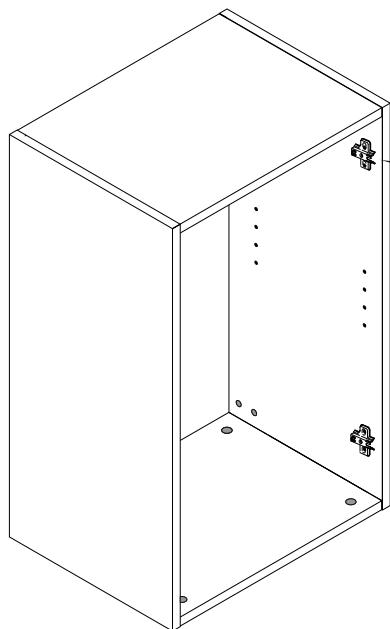


Выберите сторону открывания
дверей и установите монтажные планки


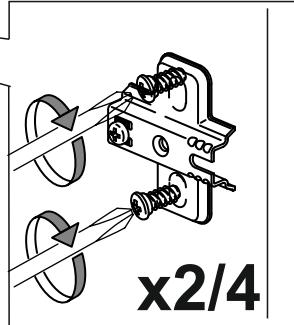


Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна
установка двух фасадов. В таком случае,
монтажные планки установить на обе стороны каркаса

x2/4



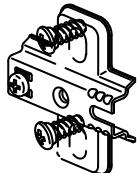


(B)

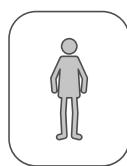

2

В случае комплектации фасадов амортизаторами,
установите их:

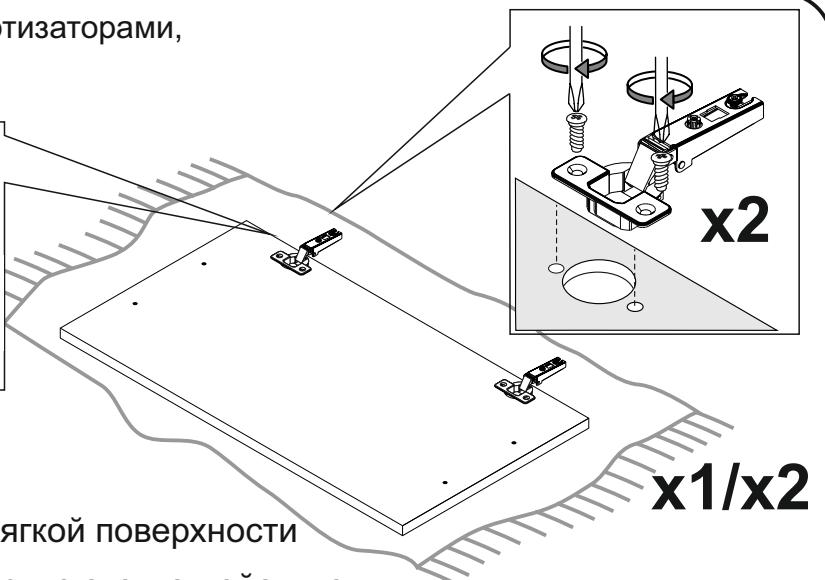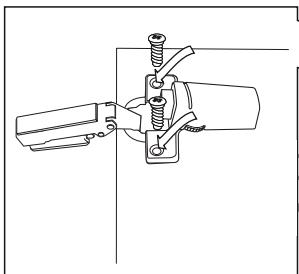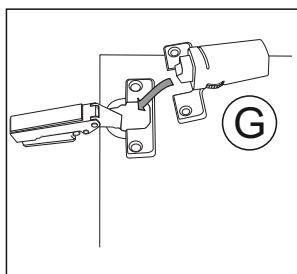

Рекомендуем проводить сборку на мягкой поверхности


Если в комплекте два фасада, повторите это же действие для
второго фасада

x2/4



(A)


x4/8

(C)

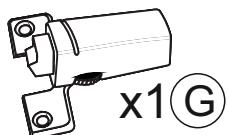

x1(G)


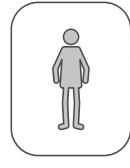


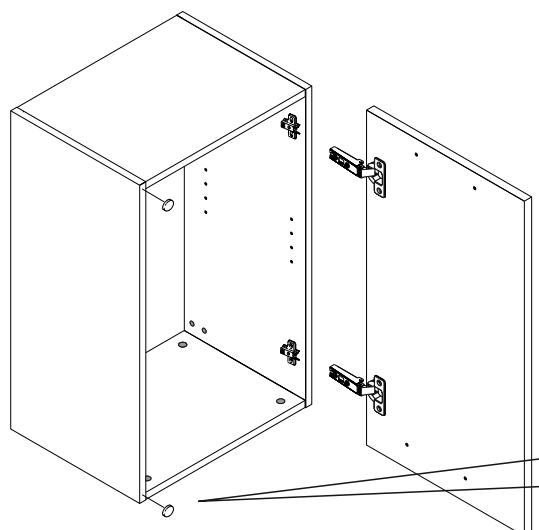


Установите двери и отрегулируйте их положение
Наклейте демпферы

x2/4

Регулировка петель

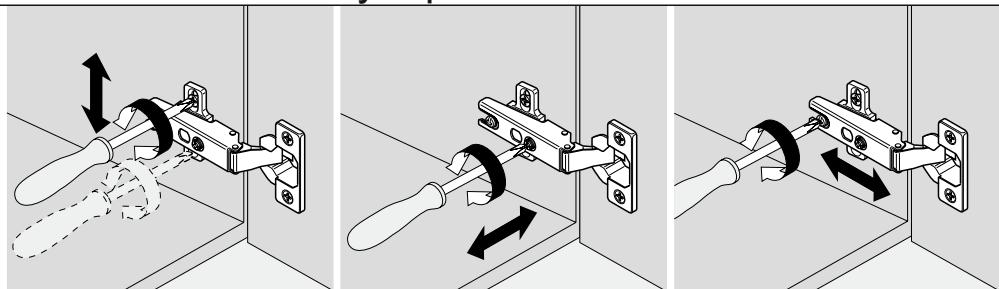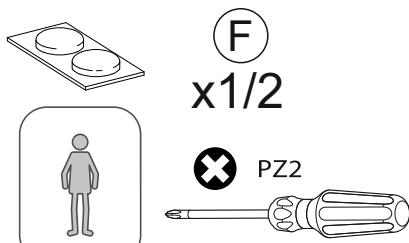


4 УСТАНОВКА РУЧКИ В КАРКАСЫ ШИРИНОЙ 30/40/60/80см

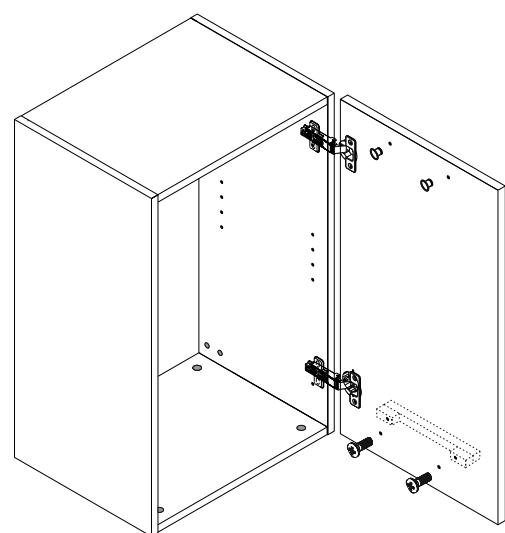




Выберите положение ручек и установите их:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов

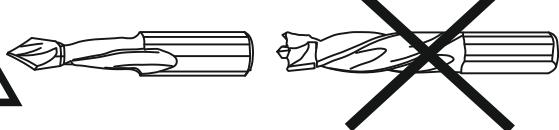


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брускок

Установите заглушки в неиспользуемые отверстия




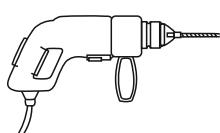
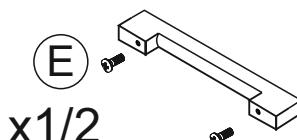


Выберите горизонтальное или вертикальное расположение ручки исходя из вашей монтажной ситуации:

Вертикальное или горизонтальное расположение

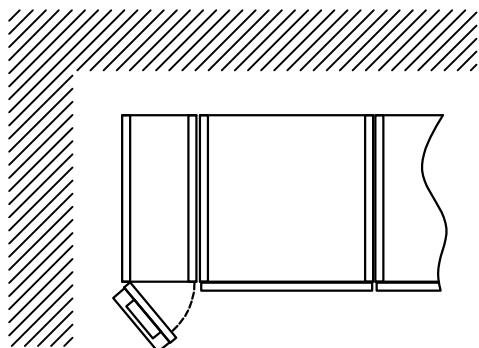


Только вертикальное расположение

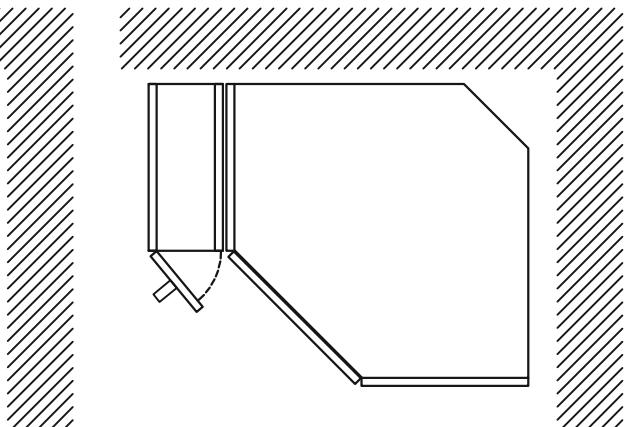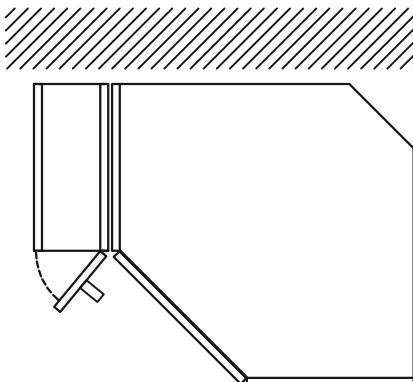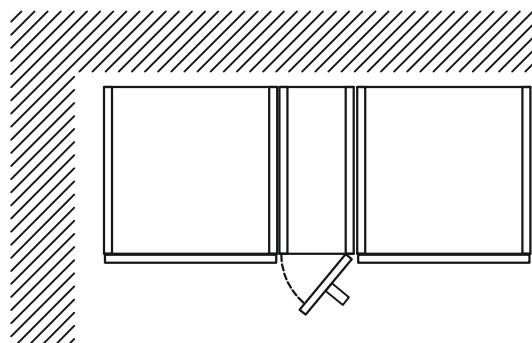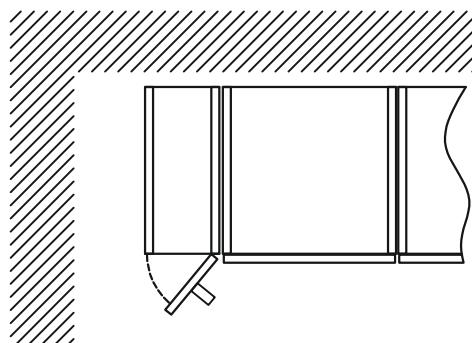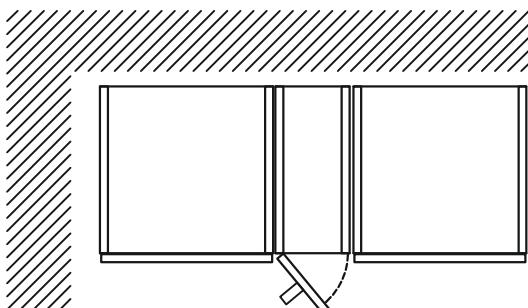


6

УСТАНОВКА РУЧКИ В КАРКАСЫ ШИРИНОЙ 15 см

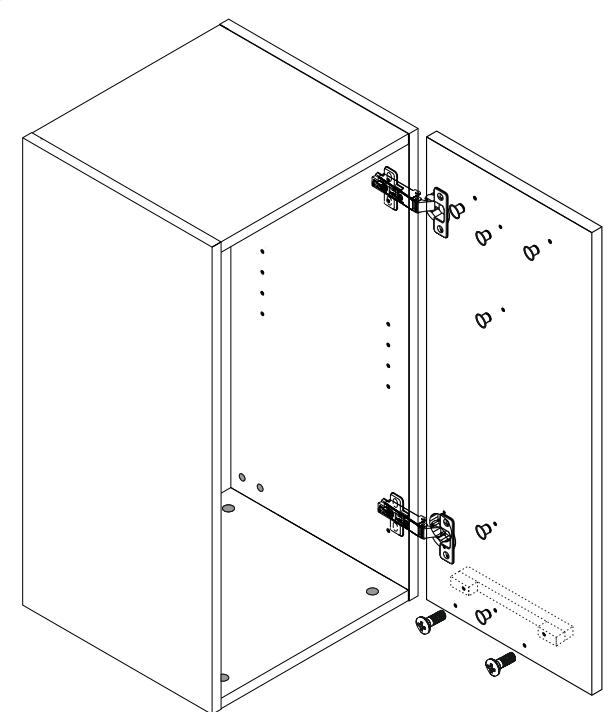




Выберите положение ручек и установите их:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов

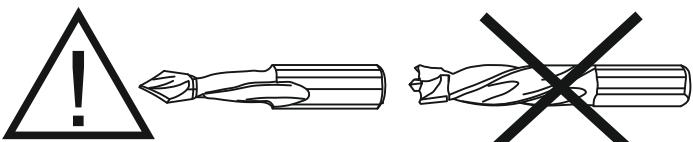


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брускок

Установите заглушки в неиспользуемые отверстия

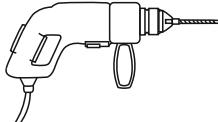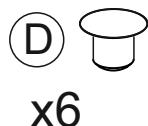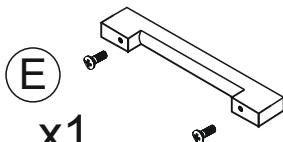

Ø 5мм



PZ2

Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.